


BELADEN



U mag onder geen enkele voorwaarde toestaan dat passagiers in de kofferruimte meerijden. Tijdens het rijden behoren alle inzittenden te allen tijde op de juiste manier op hun stoel te zitten en een veiligheidsgordel om te hebben.



Zorg altijd dat de voorwerpen die u in het voertuig meeneemt, goed vastzitten.

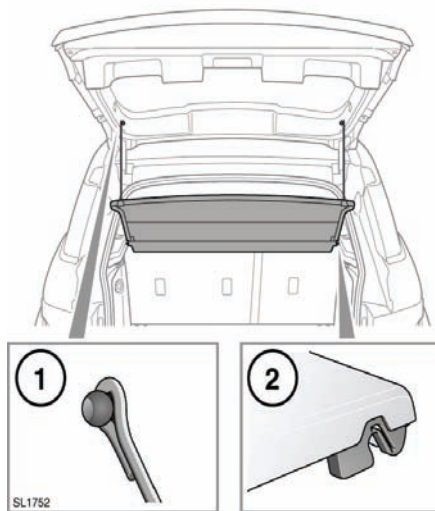

De bagageafdekking verwijderen:

1. Maak de twee lusjes los van de pennen op de achterklep.
2. Trek de bagageafdekking naar achteren om de ophangsteunen aan de zijkant van de afdekking los te maken van de pennen op de bekleding aan de zijkant van de kofferruimte.



Plaats nooit voorwerpen bovenop de bagageafdekking. Losse voorwerpen kunnen tijdens een ongeluk of plotselinge manoeuvre ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

U brengt de bagageafdekking aan door de verwijderprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

De bagageafdekking opbergen:



Berg de verwijderde bagageafdekking niet los in het voertuig op.

1. Verwijder de bagageafdekking.
2. Klap de achterbank in.
3. Plaats de bagageafdekking verticaal in het voertuig, ongeveer op de plaats waar zich doorgaans de opgeklapte rugleuningen van de achterbank bevinden. Het bovenoppervlak van de bagageafdekking moet naar voren gericht zijn met de ophangsteunen bovenaan.
4. Plaats de ophangsteunen op de pennen op de bekleding aan de zijkant van de kofferruimte.
5. Klap de achterbank op in de vergrendelde stand.

IMPERIALEN EN DAKDRAGERS



Een beladen imperiaal kan de stabiliteit van het voertuig verminderen, vooral bij het nemen van bochten en zijwind.



Wij raden het terreinrijden met een beladen imperiaal ten sterkste af.


Gebruik alleen een imperiaal dat geschikt is voor dit voertuig. Neem voor meer informatie contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

De maximale belasting voor een door Land Rover goedgekeurde imperiaal is 75 kg (165 lb) tijdens het rijden op de weg. Tijdens terreinrijden is de maximale belasting beperkt tot 50 kg (110 lb). Het gewicht van het goedgekeurde imperiaal wordt hierbij niet meegeteld.

Wanneer u een ander imperiaal gebruikt, moet u het gewicht van het imperiaal wel meerekenen als onderdeel van de gewichtsbelasting.

Lasten moeten gelijkmatig worden verdeeld over het imperiaal. Controleer na 50 km (30 mijl) of het imperiaal en de last nog veilig zijn bevestigd.

VERANKERINGS-PUNTEN VOOR BAGAGE

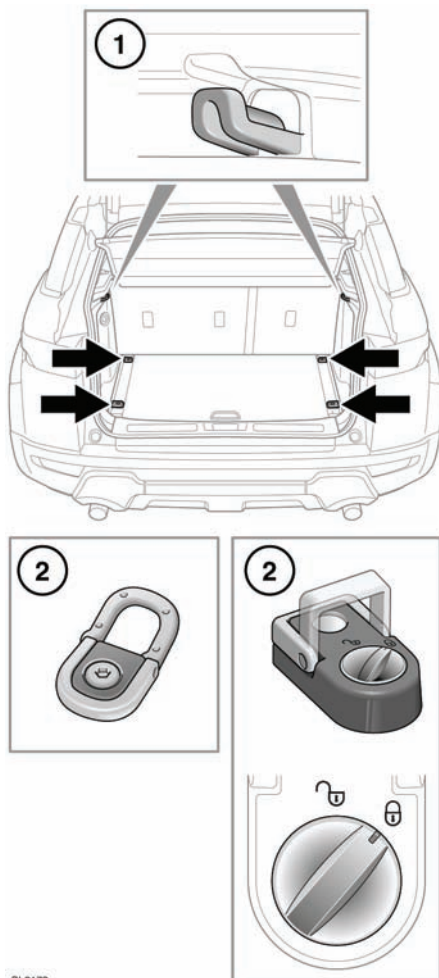

SL2173



U dient alle voorwerpen die u in de kofferruimte vervoert goed vast te zetten.

1. Tashaken.

- De tashaken mogen alleen worden gebruikt om lichte voorwerpen, zoals boodschappentassen, vast te zetten.

2. Sjorogen voor het vastzetten van bagage.

- Om het veilig vastzetten van grote stukken bagage te vergemakkelijken, zitten er in de kofferruimtevloer vier sjorogen.

Als verstelbare sjorogen zijn gemonteerd, moet u de vergrendelknop eerst linksom draaien om de ogen te ontgrendelen. Druk op de knop en schuif het sjorooi in de gewenste positie op de rail in de kofferruimte. Laat de knop los om het sjorooi op zijn plaats vast te zetten. Verplaats het sjorooi een klein stukje, totdat u een klik hoort. Het sjorooi zit nu goed vast. Draai de knop rechtsom om het sjorooi te vergrendelen.

Opmerking: Bij uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur is een uitgebreid assortiment aan goedgekeurde accessoires voor het vastzetten van bagage verkrijgbaar.