

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

⚠️ Tous les articles qui se trouvent dans le coffre à bagages doivent être bien fixés. En cas d'impact ou de manœuvre brusque, tout objet non fixé risque de provoquer des blessures graves voire mortelles.

⚠️ Pour les modèles Station Wagon, observez les instructions suivantes pour le transport de charge :

Tous les sièges arrière doivent être repliés et sécurisés. Voir page 15, **ABAISSEMENT DES SIEGES ARRIERE**. Voir également page 16, **ABAISSEMENT DES SIEGES LATERAUX**.


La charge doit être le plus à l'avant possible et bien fixée.

L'installation d'une barrière de chargement derrière les sièges avant est recommandée.

⚠️ Lorsque vous transportez une charge à l'arrière du véhicule, assurez-vous que le hayon est correctement fermé.

Note : Une gamme d'accessoires de retenue des bagages/de charge homologués est disponible auprès de votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

POINTS D'ANCRAGE DES BAGAGES

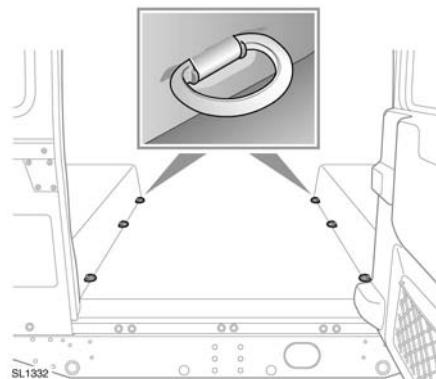

Sur certains véhicules, le coffre à bagages est muni d'anneaux de fixation de charge qui permettent de fixer les bagages en toute sécurité.

GALERIE DE TOIT ET PORTE-BAGAGES

- ⚠️** Utilisez toujours une galerie de toit approuvée et suivez les instructions de montage fournies par le fabricant.
- ⚠️** L'utilisation d'une galerie de toit ou d'un porte-bagages en conduite tout-terrain est déconseillée. Si cela est nécessaire, veillez à retirer la charge avant d'emprunter des pentes latérales.

Note : Une gamme de systèmes de galerie homologués est disponible auprès de votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Si vous utilisez une galerie de toit ou un porte-bagages, observez toujours les mesures de précaution suivantes :

- Veillez à ne pas dépasser le poids maximal sur essieu et le poids nominal brut lorsqu'une galerie de toit est installée.
- Le toit supporte une charge maximale de 150 kg (330 lb). Lorsque vous calculez la charge sur le toit, n'oubliez pas d'inclure le poids de la galerie.
- Ne montez qu'un système de galerie conçu pour votre véhicule. En cas de doute, consultez votre concessionnaire.
- Pour les galeries de toit Land Rover, la charge maximale peut varier d'une galerie à une autre. Vérifiez la charge maximale de la galerie que vous avez installée et veillez à ne pas la dépasser.
- Les charges doivent être bien réparties et fixées à l'intérieur de la périphérie de la galerie de toit.
- Fixez toujours la charge aux traverses latérales, pas uniquement aux traverses croisées.
- Une galerie de toit chargée peut réduire la stabilité du véhicule, tout particulièrement en virage ou par vent latéral.