


MONTIEREN DES SOFT TOPS

Hinweis: Das Soft Top sollte von zwei Personen montiert werden.




SL1263

Wenn der Dachrahmen montiert ist, das Verdeck auf die geöffnete Heckklappe legen.

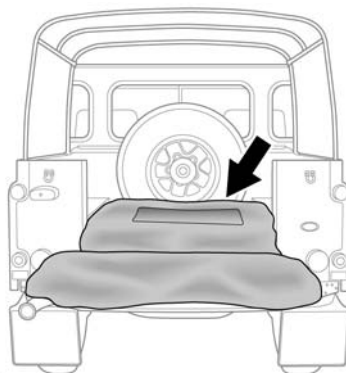


SL1264

Das Verdeck in den Laderaum hinein entfalten.

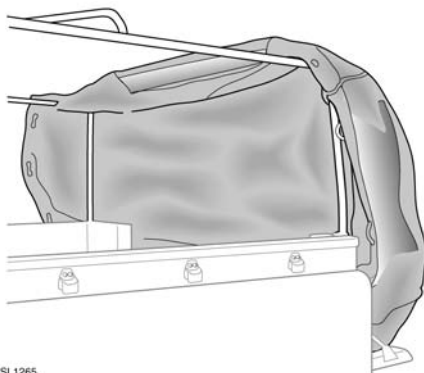


SL1265

Das Verdeck von hinten über den Rahmen heben; dabei darauf achten, dass das vordere Fenster sich mit dem Kabinenfenster deckt.

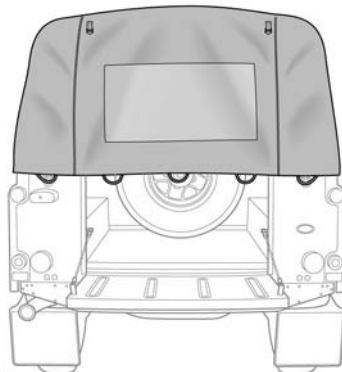


SL1266

Bevor das Verdeck am Fahrzeug befestigt wird, muss es so aussehen wie in dieser Abbildung.

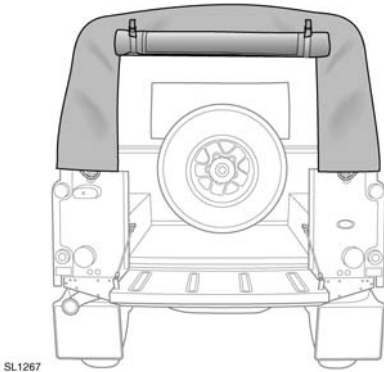

SL1267

Das Heckfenster aufrollen und mit den Bändern befestigen.

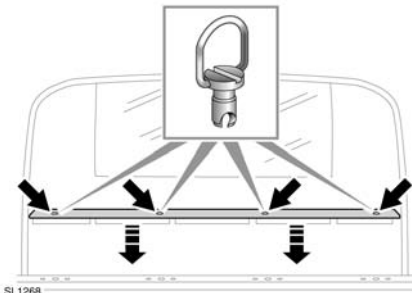


SL1268

Das Reserverad herausnehmen.


Das Metallband in die Verdecktasche unter dem Kabinenfenster stecken. Die Löcher im Band mit den Löchern in der Karosserie in Deckung bringen und die vier Verdeck-Spannschlösser einstecken. Zur Befestigung die Spannschlösser im Uhrzeigersinn drehen.

Das Reserverad montieren.

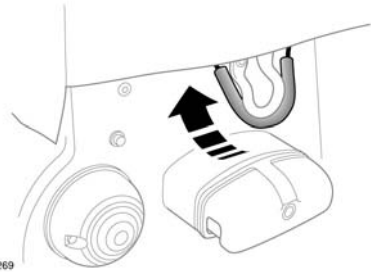


SL1269

Beide Gummischlaufen ziehen und an den Haken über den Schlussleuchten befestigen.

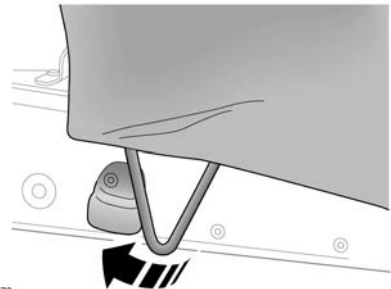


SL1270

Das Verdeckseil in Schlaufen um die einzelnen Haken entlang den Fahrzeugseiten legen; vorn am Verdeck beginnen. Darauf achten, dass jede Schlaufe festgezogen wird, bevor die nächste Schlaufe gemacht wird.

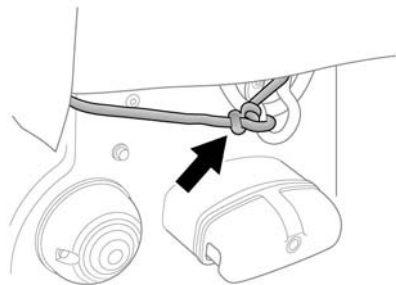

SL1271

Das Verdeckseil am Haken über den Schlussleuchten befestigen.

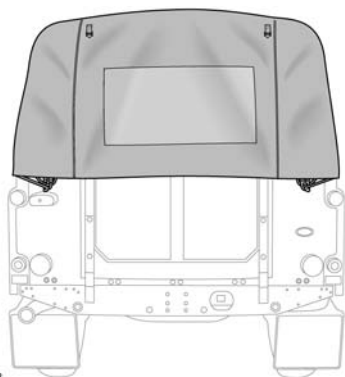

SL1272

Das Verdeck-Heckfenster abrollen und zur Befestigung die beiden Reißverschlüsse herunterziehen.

Die Heckklappe schließen und anschließend die Gummischlaufen über die Haken ziehen.

Hinweis: Zum Abnehmen die genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.