
CUBIERTA DEL ESPACIO DE CARGA TRASERO

⚠ **No coloque nunca objetos encima de la cubierta del espacio de carga. En caso de accidente o maniobra brusca, los objetos sueltos pueden provocar lesiones graves o mortales.**

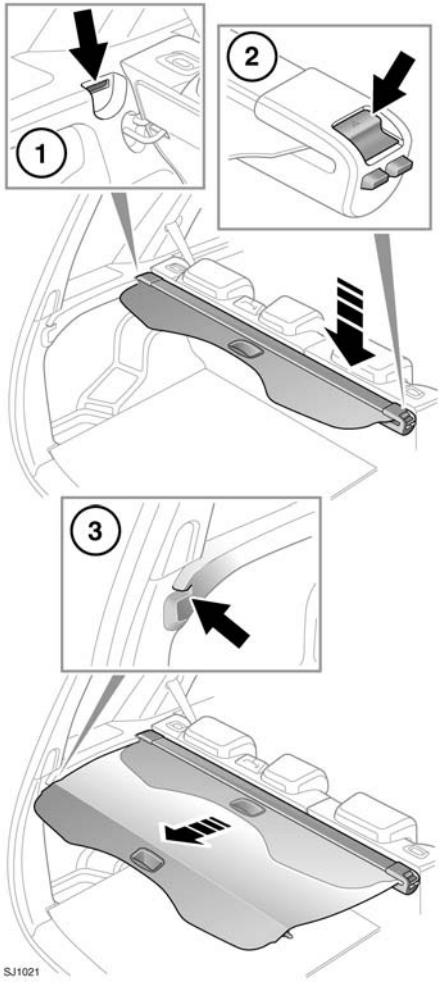


1. Introduzca la lengüeta de fijación del extremo izquierdo del cubreequipajes en la ranura.
2. Baje el extremo derecho y encájelo en su sitio tirando hacia atrás del botón de desbloqueo.

   Compruebe que el botón de desbloqueo vuelva a la posición de bloqueo cuando la cubierta esté colocada.
3. Tire de la cortina del cubreequipajes hacia la parte trasera del vehículo. Acople las lengüetas de los extremos en los huecos del guarnecido lateral del maletero.

⚠ **Una vez desmontada, no guarde la cubierta del espacio de carga en el interior del vehículo sin haberla asegurado.**

PUNTOS DE ANCLAJE PARA EL EQUIPAJE

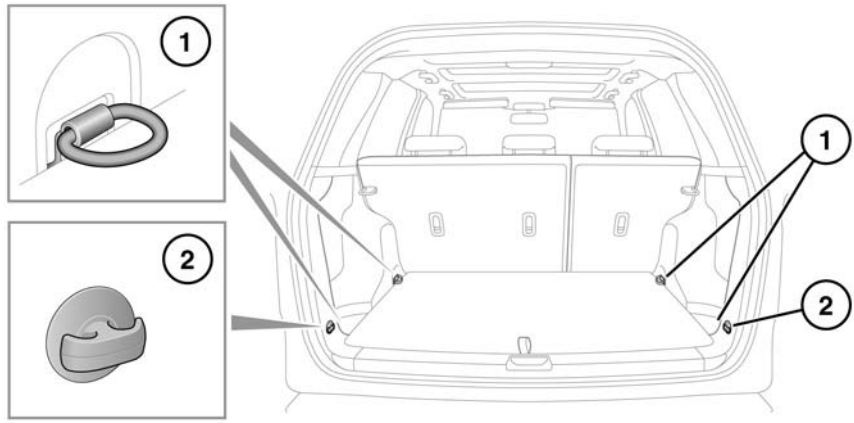

SL1022

Todos los objetos transportados en el maletero/área de carga deben sujetarse de la manera apropiada.

1. Aros de sujeción de la carga

- En el piso del espacio de carga trasero hay cuatro puntos de fijación que le permitirán transportar, de manera segura, los bultos grandes de equipaje.

2. Gancho para bolsas

- Los ganchos para bolsas se deben utilizar solamente para sujetar objetos ligeros, como bolsas de la compra.


Nota: *En su concesionario Land Rover/reparador autorizado encontrará una amplia gama de accesorios de sujeción aprobados para maletero.*

PISO DEL ESPACIO DE CARGA

Cuando desmonte o vuelva a montar el piso del espacio de carga, evite pillarse las manos o los dedos entre el panel del piso y el vehículo.

Cuando desmonte o vuelva a montar el piso del espacio de carga, mantenga a niños y mascotas alejados para evitar accidentes.

El piso del espacio de carga es reversible, lo que permite escoger una superficie enmoquetada o una superficie dura.

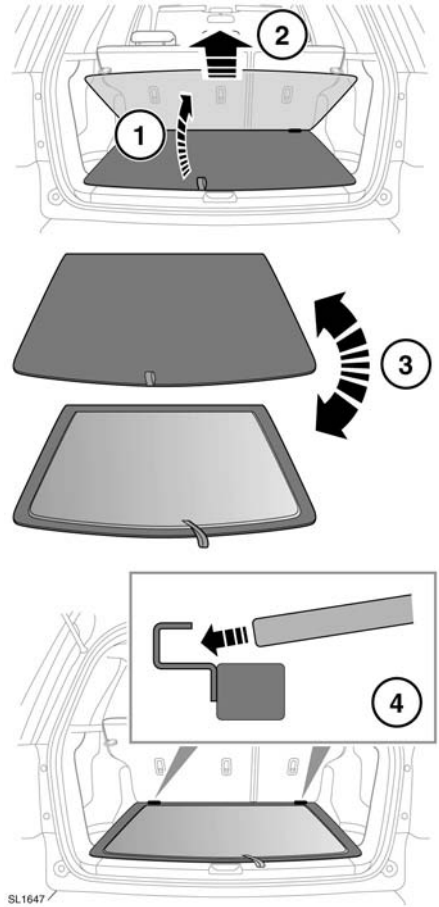

Para darle la vuelta al piso del espacio de carga, haga lo siguiente:

1. Levante el panel del piso.
2. Mueva el panel hacia la parte trasera del vehículo y extráigalo.
3. Sitúe hacia arriba el acabado que desee.
4. Introduzca el borde anterior del panel en el canal de sujeción y bájelo a su sitio.