




## SPAZIO ADIBITO AL CARICO POSTERIORE



Non consentire mai a un passeggero, in nessuna circostanza, di viaggiare seduto nel bagagliaio. Gli occupanti del veicolo devono essere seduti correttamente e indossare sempre la cintura di sicurezza quando il veicolo è in marcia.



Assicurarsi sempre che gli oggetti trasportati a bordo del veicolo siano saldamente fissati.

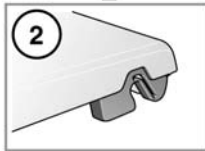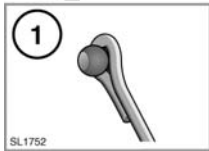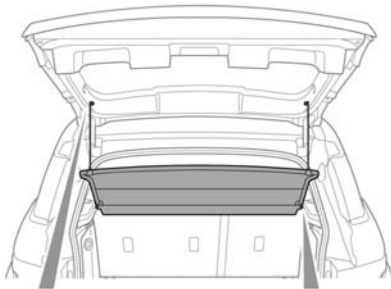

### Per rimuovere la copertura del bagagliaio:

1. Sganciare le due cinghie dai perni del portellone.
2. Tirare all'indietro la copertura per sganciare le staffe di ritenuta sui bordi della copertura dai perni sul rivestimento laterale del bagagliaio.



**Non disporre mai oggetti sulla parte superiore della copertura del bagagliaio. In caso di incidente o di manovra brusca, gli oggetti non fissati possono causare lesioni gravi o mortali.**

Per installare la copertura, invertire l'ordine delle operazioni di smontaggio.

### Per riporre la copertura:



**Non riporre la copertura dello spazio adibito al carico nel veicolo senza fissarla.**

1. Rimuovere la copertura del bagagliaio.
2. Ripiegare in avanti i sedili posteriori.
3. Posizionare la copertura verticalmente nel veicolo, all'incirca nel punto in cui poggiano gli schienali dei sedili posteriori quando sono in posizione eretta. La superficie superiore della copertura dev'essere rivolta in avanti con le staffe di ritenuta in alto.
4. Posizionare le staffe di ritenuta sui perni del rivestimento laterale.
5. Riportare i sedili posteriori nella posizione bloccata eretta.

## PORTAPACCHI



**Il portapacchi carico può ridurre la stabilità del veicolo, in particolare in curva e in caso di folate di vento trasversali.**



**La guida fuoristrada con il portapacchi carico non è consigliabile.**



Montare esclusivamente sistemi portapacchi progettati per il proprio veicolo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

Il carico massimo per i sistemi portapacchi omologati Land Rover è 75 kg (165 lb) per la guida su strada normale. Se si guida fuoristrada, questo limite si riduce a 50 kg (110 lb). Il peso del portapacchi omologato non è calcolato come parte del carico.

Se invece si utilizza un sistema portapacchi di altro tipo, nel peso del carico si dovrà includere anche il peso di tale sistema.

Distribuire uniformemente i carichi entro il bordo esterno del portapacchi. Dopo avere percorso 50 km (30 miglia), controllare il fissaggio del portapacchi e di eventuali carichi.

## PUNTI DI ANCORAGGIO PER I BAGAGLI

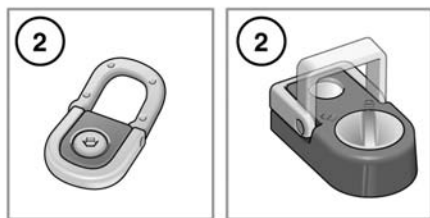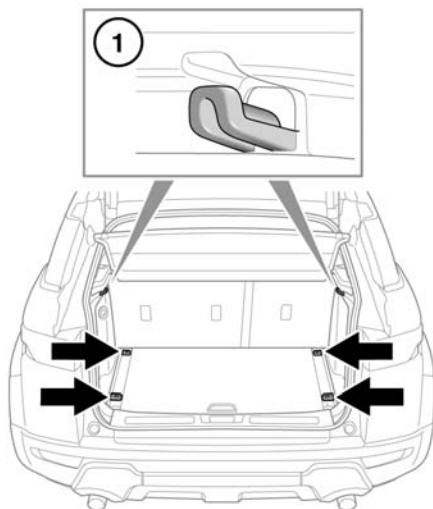

SL1749



**Tutti gli oggetti trasportati nell'area del bagagliaio devono essere adeguatamente fissati.**

1. Ganci per le borse.
  - I ganci per le borse devono essere utilizzate soltanto per fissare oggetti leggeri come le borse della spesa.
2. Occhioni di attacco per il fissaggio del carico.
  - Per fissare saldamente gli oggetti di grosse dimensioni, nel pianale dello spazio adibito al carico posteriore sono previsti quattro occhioni di fissaggio.  
Se sono presenti degli occhioni di fissaggio regolabili, sollevare la leva di bloccaggio, spostare il dispositivo nella posizione richiesta, quindi spingere la leva verso il basso per bloccare nuovamente.

**Nota:** presso i concessionari Land Rover/riparatori autorizzati è disponibile una serie di accessori omologati per fissare i bagagli.