

5. Отсоедините электрический разъем в задней части фары и снимите ее с автомобиля.

Примечание: положите фару лицевой поверхностью вниз на плоскую мягкую поверхность, чтобы не повредить рассеиватели.

6. Чтобы получить доступ к указателю поворота, неподвижному фонарю освещения поворотов и габаритному фонарю, необходимо полностью снять блок-фару в сборе.

Чтобы снять направляющую в сборе, отверните четыре винта (показаны стрелкой). При установке направляющей не перетягивайте винты.

Примечание: установка фары выполняется в обратном порядке.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ

 Замену или обслуживание ксеноновых ламп должны производить только квалифицированные специалисты.

 Для воспламенения газа и пара, используемых в ксеноновых лампах, требуется высокое напряжение. Поражение током такого напряжения может привести к тяжелым травмам.

 Ксеноновые блок-фары при работе сильно нагреваются. Прежде чем прикасаться к блок-фаре, убедитесь, что она остыла.




Ксеноновые блок-фары содержат ртуть, которая является высокотоксичным веществом, и представляют опасность.



По вопросу надлежащей утилизации ксеноновых блок-фар проконсультируйтесь у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover или в соответствующих местных уполномоченных органах.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ КСЕНОНОВОЙ ФАРЫ

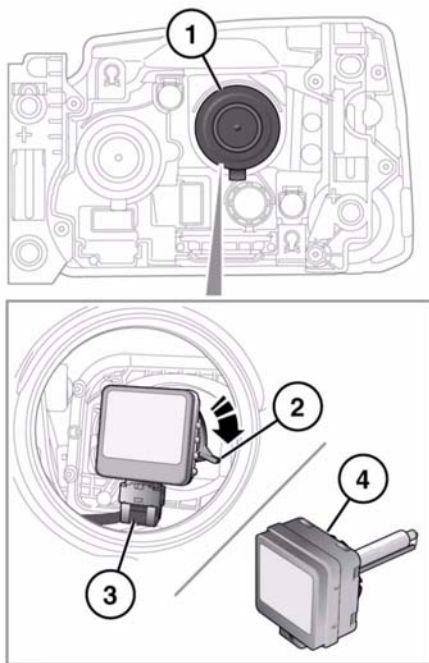

E 135 155

1. Поверните и, подняв, снимите выпуклую крышку.
2. Поверните кольцо, фиксирующее лампу в фаре, и извлеките лампу.