


УСТАНОВКА СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА (только для Австралии)

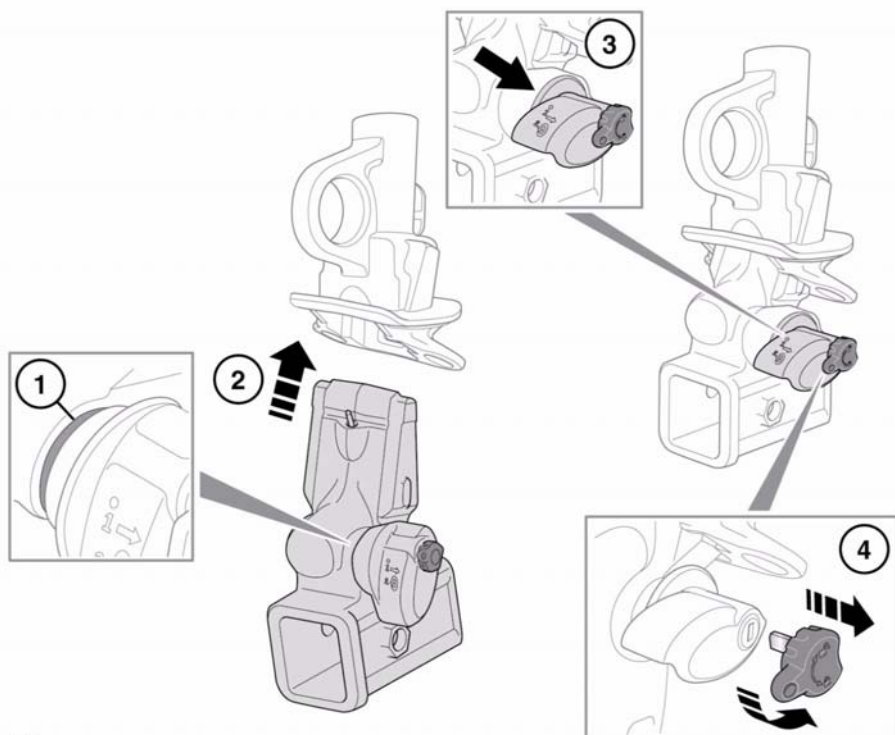

1. Гнездо устройство можно установить, только если зеленый рычаг блокировки находится в разблокированном положении.

2. Вставьте гнездо в кронштейн автомобиля и подайте вверх до фиксации.

Установочный кронштейн расположен за съемной панелью снизу заднего бампера. См. **241, ЗАДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ.**

3. Зеленый рычаг замка должен полностью перекрыть красную полосу-маркер.

4. Разложите ключ и поверните против часовой стрелки, чтобы заблокировать гнездо, и только после этого вставляйте тяговый брус. Извлеките ключ и уберите его в безопасное место.

СНЯТИЕ СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Снятие гнезда тягово-сцепного устройства выполняется в обратном порядке.

Примечание: при отсоединении гнезда тягово-сцепного устройства ключ извлечь нельзя.

E141407