


УСТАНОВКА СЪЕМНОГО ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

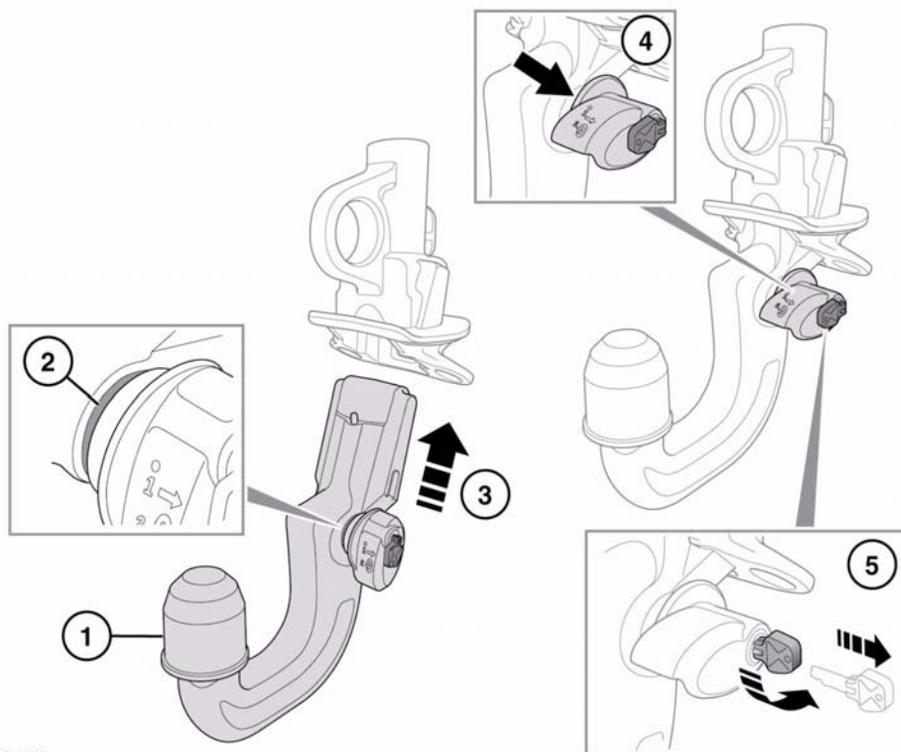

E141398

1. Снимите защитную накладку с шаровой опоры тягово-сцепного устройства и уберите ее в специальный отсек для хранения тягово-сцепного устройства.
2. Шаровую опору можно установить только тогда, когда зеленый рычаг блокировки разблокирован и видна красная метка.
3. Вставьте тягово-сцепное устройство в кронштейн и прижмите его вверх до фиксации в замке.

Кронштейн шаровой опоры расположен за съемной панелью снизу заднего бампера. См. **241, ЗАДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ.**

4. Зеленый рычаг замка должен полностью перекрыть красную полосу-маркер.
5. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы запереть тягово-сцепное устройство перед началом буксировки, и извлеките ключ.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СЪЕМНОЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Снятие шаровой опоры выполняется в обратном порядке.

Примечание: при отсоединении шаровой опоры тягово-сцепного устройства ключ извлечь нельзя.