



ГНЕЗДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОМКРАТА

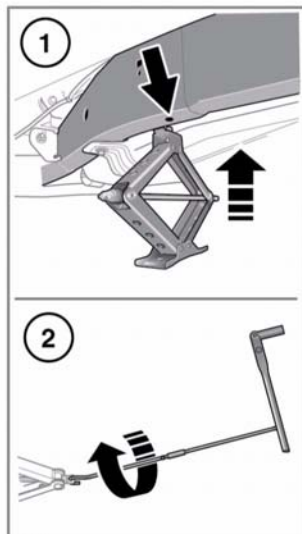

E 135321

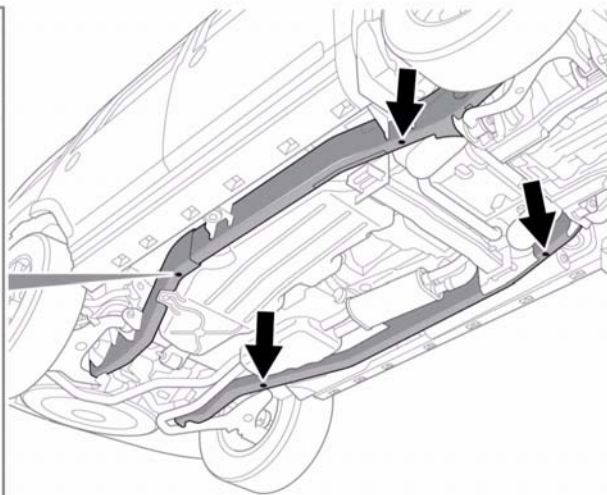

Используйте только указанные ниже гнезда для установки домкрата, чтобы исключить риск травм и повреждения автомобиля.

Примечание: автомобиль может быть оснащен кренометром. Чтобы запереть двери на время замены колеса и не включать сигнализацию, выключите датчики сигнализации. См. меню **Vehicle Set-up (Настройки автомобиля) 56, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА



ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НАХОДИТЬСЯ ПОД АВТОМОБИЛЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ДОМКРАТ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЛЕЗАТЬ ПОД АВТОМОБИЛЬ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ДОМКРАТОМ.

1. Установите домкрат под рекомендованным гнездом.
2. С помощью переходника установите на домкрат рукоятку. Установите колесный ключ на подъемный рычаг и вращайте по часовой стрелке, чтобы поднять автомобиль.