


Замена колеса

Снятие секретных гаек крепления колеса

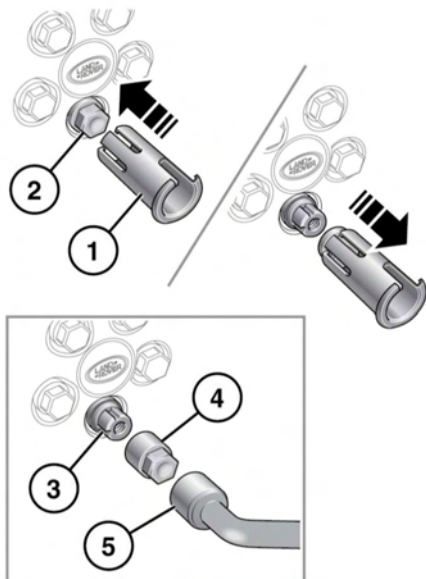

E135712

1. Установите съемник крышек **1** на крышку секретной гайки крепления колеса **2**. Проверьте надежность зацепления.
2. Потяните съемник перпендикулярно от колеса, чтобы снять крышку гайки.
3. Установите переходник **4** на открытую гайку крепления колеса **3**.
4. Установите баллонный ключ **5** на переходник и ослабьте гайку.

Примечание: Если вы случайно установили съемник крышек на обычную гайку колеса, его можно отсоединить только после откручивания гайки. Баллонный ключ вставляется в съемник крышек и насаживается на гайку.

Примечание: После использования положите переходник для гаек крепления колеса в специальное место в наборе инструментов.

СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА



Поднимая колесо, соблюдайте осторожность. Колеса тяжелые и могут стать причиной травм при неосторожном обращении.



Гайки крепления запасного колеса и обычных колес не взаимозаменяемые.



Не кладите колесо на лицевую сторону, его можно поцарапать.

Примечание: В некоторых странах на каждом из легкосплавных дисков используется секретная гайка крепления колеса. На запасном колесе также может быть установлена секретная гайка крепления колеса.

1. Используя баллонный ключ из комплекта инструментов, снимите гайки крепления запасного колеса.
2. Аккуратно снимите колесо и опустите его на землю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОМКРАТОМ.



Домкрат нельзя устанавливать на металлические решетки или на крышки канализационных люков.



Домкрат должен правильно входить в предусмотренное для него гнездо. Не устанавливайте домкрат в другие места для подъема автомобиля.



Запрещается устанавливать гидравлический домкрат со стороны борта автомобиля.

Прежде чем устанавливать домкрат под автомобиль, обязательно ознакомьтесь с принципом его работы.