


UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DEL TELECOMANDO

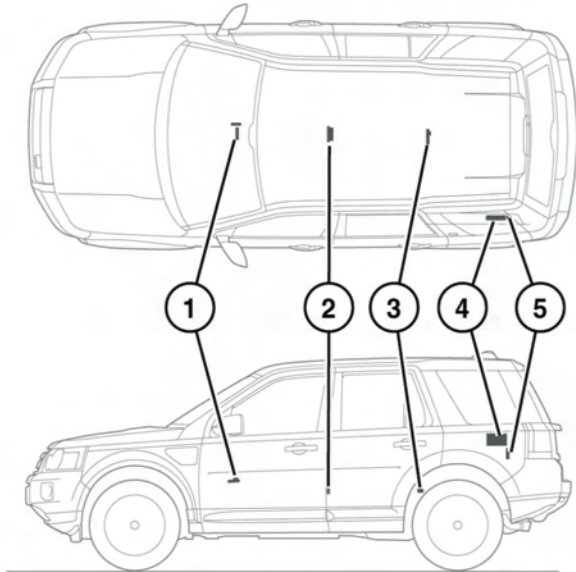

E147448

1. Trasmettitori anteriori abitacolo.
2. Trasmettitore centrale abitacolo.
3. Trasmettitore interno vano di carico.
4. Modulo sistema di avviamento senza chiave.
5. Trasmettitore interno vano di carico.



Gli eventuali dispositivi medico-sanitari devono essere mantenuti a una distanza di almeno 9 pollici (22 cm) da tutti i trasmettitori/ricevitori del veicolo durante il normale funzionamento. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema del veicolo e il dispositivo.