
UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DEL TELECOMANDO

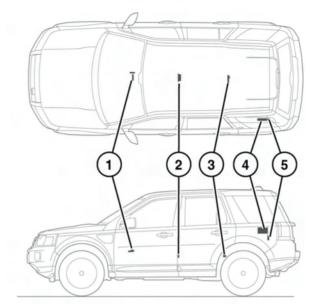

E147448

- 1. Trasmettitori anteriori abitacolo.
- 2. Trasmettitore centrale abitacolo.
- 3. Trasmettitore interno vano di carico.
- 4. Modulo sistema di avviamento senza chiave.
- 5. Trasmettitore interno vano di carico.



Gli eventuali dispositivi medico-sanitari devono essere mantenuti a una distanza di almeno 9 pollici (22 cm) da tutti i trasmettitori/ricevitori del veicolo durante il normale funzionamento. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema del veicolo e il dispositivo.