



ANNEAUX DE REMORQUAGE

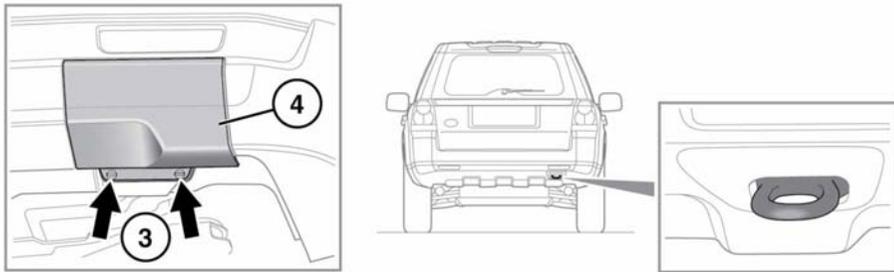

E154786

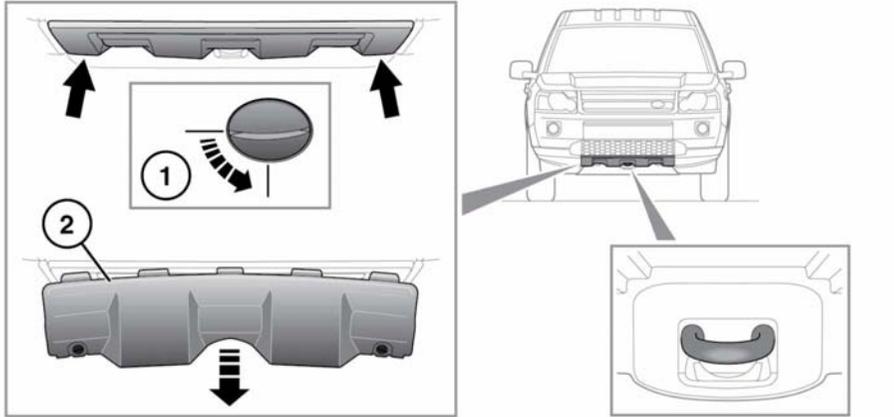

Les anneaux de remorquage à l'avant et à l'arrière du véhicule sont prévus uniquement pour le dépannage du véhicule sur route. Toute autre utilisation pourrait endommager le véhicule et entraîner des blessures graves.



Avant de conduire en tout-terrain, retirez les caches des anneaux de remorquage avant et arrière pour éviter de les abîmer ou de les perdre.



Déposez le kit de carrosserie pour accéder à l'anneau de remorquage arrière.

L'anneau de remorquage avant se trouve derrière un panneau amovible dans la partie inférieure du pare-chocs avant.

1. À l'aide d'un outil adapté, faites pivoter les fixations de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Pour retirer le cache, abaissez le bord supérieur et tirez le cache vers l'avant. Pour reposer le cache, placez-le en position et veillez à ce que les 2 pattes du bord inférieur s'engagent dans les trous du panneau de carrosserie.