

ZENDERS VAN HET SMART-KEYSYSTEEM



Personen met een geïmplantéerd medisch apparaat moeten zorgen dat ze dit apparaat op een afstand van minstens 22 cm (8,7 inch) van een in het voertuig gemonteerde zender houden. Hiermee wordt vermeden dat het systeem en het apparaat elkaar kunnen storen. Zie 289, **LOCATIES VAN DE ZENDER VAN DE SMART-KEY**.

STUURKOLOMSLOT



Gedurende het bergen van het voertuig moet de Smart-key in het voertuig blijven, zodat de stuurkolom ontgrendeld blijft. Zie 273, **BERGINGSMETHODE**.

Uw voertuig is uitgerust met een elektronisch stuurkolomslot, dat vergrendelt en ontgrendelt in combinatie met het vergrendelsysteem van het voertuig. Dit vergrendelt ook automatisch na een tijdsvertraging als u het contact uitschakelt en de Smart-key uit het voertuig verwijdt.

Bij een defect in het stuurkolomslot wordt de mededeling **Stuurkolom vergrendeld** op het message centre weergegeven. Als dit gebeurt:

1. Vergrendel het voertuig en ontgrendel het daarna weer met de Smart-key.
2. Probeer de stuurkolom nogmaals te ontgrendelen door het stuurwiel voorzichtig naar links en rechts te draaien.
3. Als dit probleem zich blijft voordoen, roept u onmiddellijk deskundige hulp in.

DE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN




Terwijl de achterklep open staat, is het slot toegankelijk. Probeer het slot niet met de hand te vergrendelen, omdat het slot automatisch kan beginnen met zacht sluiten en voorwerpen of lichaamsdelen hierin bekneld kunnen raken.



Zorg dat er een ruimte van minimaal 1 m (3 ft) boven en aan de achterkant van het voertuig is voordat u de achterklep bedient. Bij onvoldoende ruimte om de klep te openen kan het voertuig beschadigd raken.



Bedien de achterklep niet wanneer een fietsenrek is gemonteerd op de achterklep. Verwijder de fietsen en/of het fietsenrek voordat u de achterklep bedient.

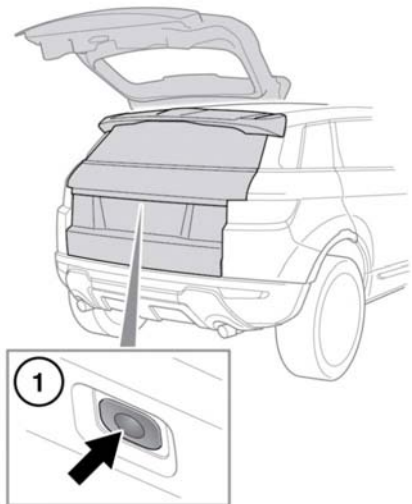

E155824

1. Achterklep openen: til de achterklep omhoog om deze te openen.