


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ КОЛОДОК

 Всегда блокируйте колеса с помощью подходящих противооткатных колодок. Поставьте колодки с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса.

 Если приходится поднимать автомобиль домкратом на небольшом склоне, поместите колодки под оба колеса на оси, которая не поднимается.

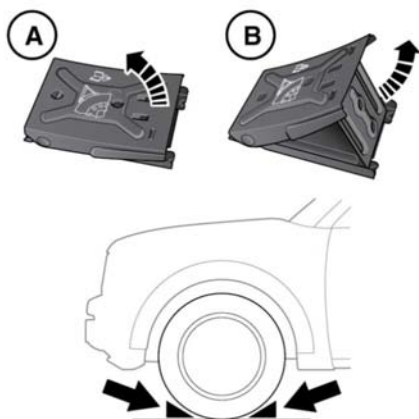

E135175

Противооткатные колодки хранятся в наборе инструментов.

1. Извлеките колодки из набора инструментов, поднимите сложенную секцию (A) и разложите колодку.
2. Поднимайте опорную секцию колодки (B) до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.

3. Установите автомобиль на горизонтальной площадке. Необходимо использовать обе колодки. Установите их с обеих сторон колеса и плотно задвиньте под колесо.

ТИП ДОМКРАТА И ГНЕЗД ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОМКРАТА - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

 Используйте только указанные ниже места для установки домкрата, чтобы исключить риск повреждения автомобиля.

Примечание: Автомобиль может быть оборудован датчиком наклона, который включает сигнализацию, если после запирания автомобиль наклоняется в каком-либо направлении. Чтобы запереть двери на время замены колеса и не включать сигнализацию, выключите датчики сигнализации в меню настройки автомобиля. См. 56, **МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.