Если к автомобилю присоединен прицеп, все изменения высоты следует производить


с осторожностью.

Кнопки на электронном ключе можно использовать для дистанционного управления пневматической подвеской (подъема/опускания автомобиля). Эта возможность может оказаться полезной

при подсоединении прицепа или

загрузке автомобиля.

Для изменения высоты подвески с помощью электронного ключа автомобиль должен быть неподвижен, фонари аварийной сигнализации должны быть включены, а все двери закрыты.

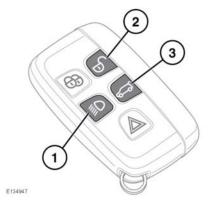

Чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля нажмите и удерживайте одновременно кнопку (1) и кнопку (2). Чтобы уменьшить дорожный просвет автомобиля нажмите и удерживайте одновременно кнопку (1) и кнопку (3).

Примечание: Если исходная высота отличается от нормальной, перемещение прервется по достижении нормальной высоты. Отпустите кнопки электронного ключа и нажмите их снова для продолжения процесса.

## СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ

Система адаптивного управления подвеской непрерывно анализирует перемещения автомобиля и мгновенно реагирует на состояние дорожного покрытия и действия водителя. Амортизаторы с непрерывным бесступенчатым регулированием обеспечивают спокойное и сбалансированное движение автомобиля.