

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР



Всегда выбирайте безопасное место для остановки – на удалении от автомагистрали и транспортного потока.



Включите стояночный тормоз и переведите селектор в положение Р (Стоянка).



Включите аварийную сигнализацию.



Установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади автомобиля световозвращающей стороной к попутному транспорту.




Отсоедините прицеп от автомобиля.



Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они находятся в безопасном месте в стороне от дороги.



Непосредственно после поездки не прикасайтесь к компонентам системы выпуска, пока двигатель не остынет.

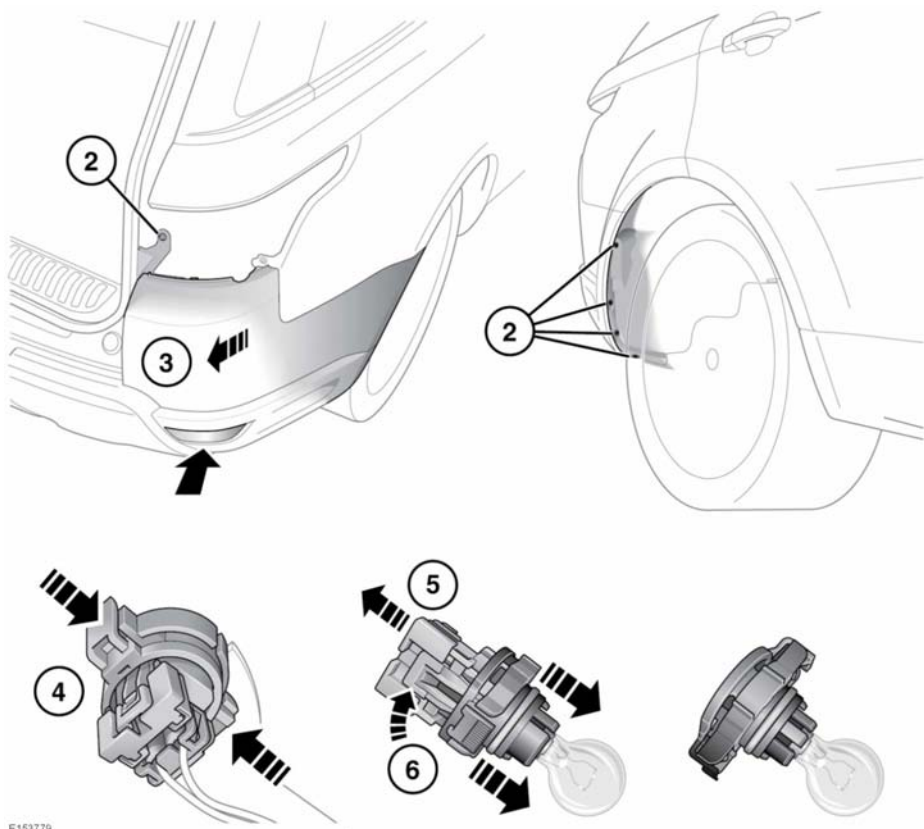

Доступ к корпусу заднего противотуманного фонаря осуществляется через верхнюю часть заднего бампера, со стороны его задней части. Патрон представляет собой черный пластиковый блок, в который встроена лампочка.

Установите подвеску в положение высоты для движения по бездорожью, чтобы облегчить доступ к креплениям бампера. См. **148, ВЫСОТА НА БЕЗДОРОЖЬЕ**.

1. Снятие заднего фонаря. См. **289, СНЯТИЕ ЛАМП ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ**.
 2. Снимите 5 креплений с бампера.
 3. Аккуратно и равномерно потяните край бампера, чтобы отсоединить 8 фиксаторов от панели крыла.
- !** Не прилагайте излишних усилий, так как это может стать причиной повреждений автомобиля.