


UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DELLA CHIAVE SMART

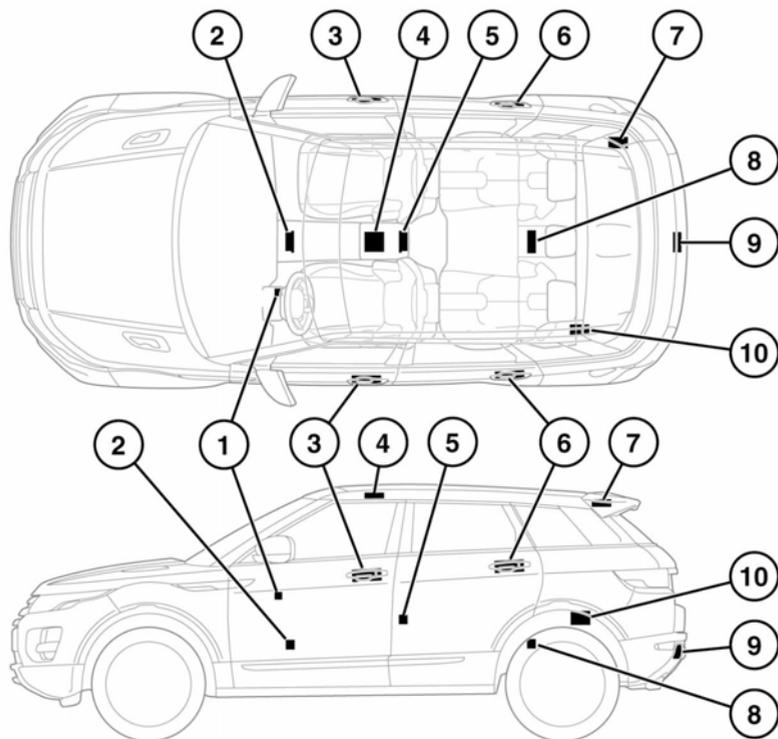

E150383

1. Trasmittitore di riserva sul piantone di sterzo.
2. Trasmittitori del posto di guida anteriore.
3. Trasmittitori delle maniglie esterne delle portiere anteriori.
4. Ricevitore del sistema di accesso senza chiave sul tetto.
5. Trasmittitore anteriore console del pavimento.
6. Trasmittitori delle maniglie esterne delle portiere posteriori.
7. Trasmittitori del vano di carico.
8. Trasmittitore posteriore console del pavimento.
9. Ricevitore accesso passivo portellone.
10. Modulo sistema di avviamento senza chiave.



I portatori di dispositivi medici devono mantenere una distanza minima di 22 cm (8,7 poll.) tra il dispositivo e qualsiasi trasmettitore montato sul veicolo. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema e il dispositivo.