

Буксировка прицепа

При отсутствии необходимости в использовании съемного гнезда тягово-сцепного устройства его следует снять и положить в отведенное для него место для хранения.

СНЯТИЕ СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА


Снятие гнезда тягово-сцепного устройства выполняется в обратном порядке.

Примечание: При отсоединении гнезда тягово-сцепного устройства ключ извлечь нельзя.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПА (только для Австралии)

Дополнительный установочный кронштейн сцепного устройства прицепа (фаркопа) относится к классу IV.

Выбирая крюк под гнездо, учитывайте следующие размеры:

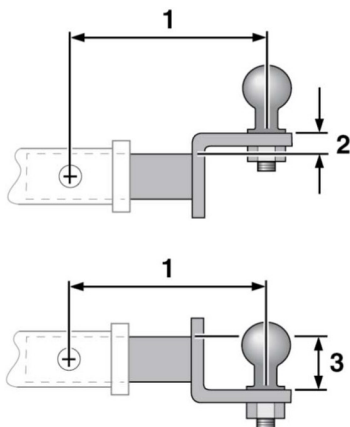

E158673

1. Максимальная рекомендованная длина фаркопа составляет 152 мм (6 дюймов).
2. Чтобы добиться максимальной высоты шаровой опоры, рекомендуется использовать фаркоп, высота которого на 25,4 мм (1 дюйм) выше установочного кронштейна.
3. Чтобы добиться минимальной высоты шаровой опоры, рекомендуется использовать фаркоп, высота которого на 60 мм (2 3/8 дюйма) ниже установочного кронштейна.

Для получения последней информации обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.