


- Удерживая трос, наклоните подъемную проушину так, чтобы ее можно было протянуть через отверстие колеса.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ КОЛОДКИ

**⚠** Всегда блокируйте колеса с помощью подходящих противооткатных колодок. Поставьте колодки с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса.

**⚠** Если приходится поднимать автомобиль домкратом на небольшом склоне, поместите колодки под оба колеса на оси, которая не поднимается.

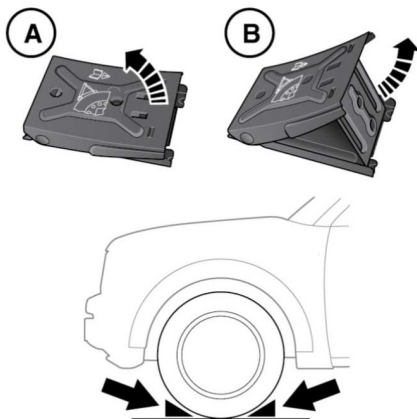

E135175

Противооткатные колодки хранятся в наборе инструментов.

- Извлеките колодки из набора инструментов, поднимите сложенную секцию (A) и разложите колодку.
- Поднимайте опорную секцию колодки (B) до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.
- Установите автомобиль на горизонтальной площадке. Необходимо использовать обе колодки. Установите их с обеих сторон колеса и плотно задвиньте под колесо.

## ТИП ДОМКРАТА И ГНЕЗД ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОМКРАТА - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

**!** Используйте только указанные ниже места для установки домкрата, чтобы исключить риск повреждения автомобиля.

**Примечание:** Автомобиль может быть оборудован датчиком наклона, который включает сигнализацию, если после запирания автомобиль наклоняется в каком-либо направлении. Чтобы запереть двери на время замены колеса и не включать сигнализацию, выключите датчики сигнализации в меню настройки автомобиля. См. 55, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.