


ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU

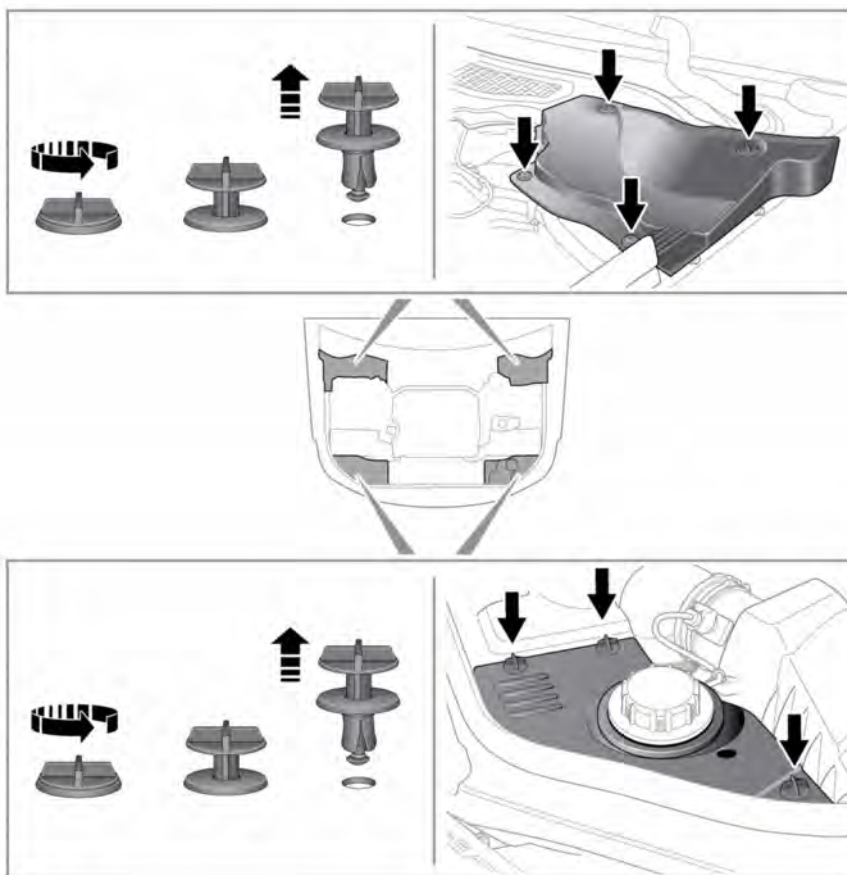

E151131

1. Die Spannclips zur Befestigung der Abdeckung lösen und entfernen.
2. Die Vorderkante der Abdeckung anheben und die Abdeckung zum Abnehmen nach vorn schieben.

ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – WIEDEREINBAU



Vor dem Wiedereinbau der Abdeckungen im Motorraum sicherstellen, dass keine Leitungen, Kabel oder andere Gegenstände zwischen Abdeckung und Gehäuse eingeklemmt sind.