


Transportieren von Lasten

KOFFERRAUMABTRENNUNG

Das Set zur Kofferraumabtrennung erleichtert die sichere Befestigung von Gepäckgegenständen an Laderaumboden.

Als Befestigungskanal über die gesamte Kofferraumbreite dienen am Boden angebrachte Gepäckschienen, an denen ein flexibles Zurrband oder eine massive, ausziehbare Abtrennung zur Befestigung weicher oder harter Gepäckstücke aller Formen und Größen befestigt werden kann.

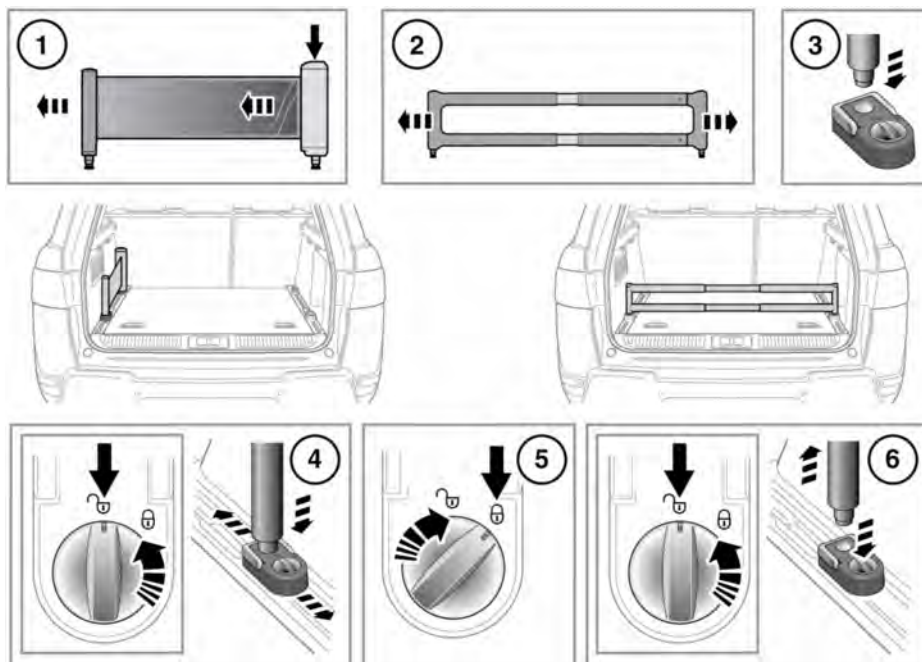

E150873

1. Drücken und dann am Zurrband ziehen, bis die erforderliche Länge erreicht ist.
Hinweis: Das Zurrband darf nur entlang der Seite des Laderaumbodens verwendet werden, wie abgebildet.
2. Die Trennwand auf die erforderliche Länge einstellen.
3. Die entsprechende Zurröse entriegeln und das Zurrband/die Trennwand befestigen.
4. Mit entriegelter Zurröse auf die Taste drücken und in die gewünschte Stellung auf der Kofferraumschiene schieben.
5. Die Zurröse in der benötigten Position verriegeln.
6. Um das Zurrband/die Trennwand von der Zurröse zu entfernen, die Zurröse entriegeln und zum Lösen auf die Ver-/Entriegelungstaste drücken.