


SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

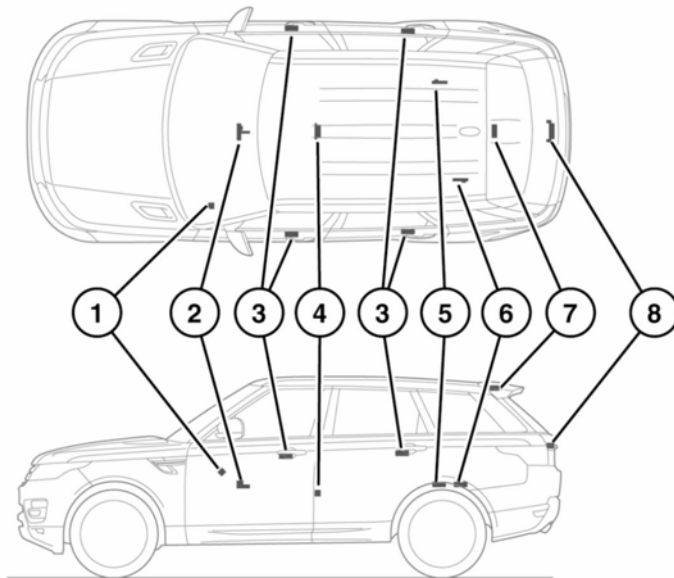

E151136

1. Sicherheitssender.
2. Sender vorn im Fahrgastraum.
3. Türsender.
4. Sender mittig im Fahrgastraum.
5. Laderaumsender innen.
6. Laderaumsender innen.
7. Hochfrequenzsender.
8. Laderaumsender außen.



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.