


SICHERHEITSHINWEISE ZUM RADWECHSEL

Vor dem Anheben des Fahrzeugs bzw. vor einem Radwechsel sicherstellen, dass die folgenden Warnhinweise gelesen und eingehalten werden.

-  **Immer an einem sicheren Ort abseits von Straße und Verkehr anhalten.**
-  **Darauf achten, dass der Untergrund sowohl unter dem Fahrzeug als auch unter dem Wagenheber eben ist. Das Fahrzeug nicht über einem Metallgitter oder Kanaldeckel anheben.**
-  **Die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigen, und den Wählknopf auf Parken (P) stellen.**
-  **Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf Geländehöhe eingestellt ist.**
-  **Die Warnblinkanlage einschalten.**
-  **Die Räder müssen in der Geradeausstellung stehen.**
-  **Anhänger bzw. Wohnwagen vom Fahrzeug trennen.**
-  **Sicherstellen, dass alle Personen und Tiere das Fahrzeug verlassen und sich an einen sicheren Ort abseits der Straße begeben.**
-  **Ein Warndreieck im vorgeschriebenen Abstand hinter dem Fahrzeug und in Richtung des nachfolgenden Verkehrs aufstellen.**

WERKZEUGSATZ

Hinweis: Die Positionen und Arten der Werkzeuge können von der Abbildung abweichen.

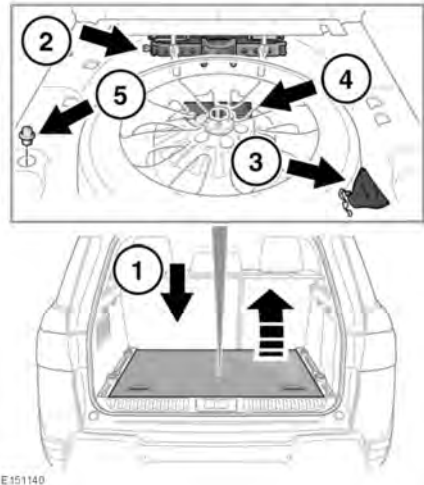

1. Gepäckraumbodenplatte.
2. Wagenheber.
3. Hubvorrichtung für das Reserverad.
4. Werkzeugsatz – befindet sich unter dem Reserverad. Siehe **298, AUSBAU DES RESERVERADS**.
5. Radsicherungsadapter.

Hinweis: Den Wagenheber gelegentlich untersuchen. Die beweglichen Teile, insbesondere das Schraubgewinde, reinigen und einfetten, um Korrosion zu vermeiden.

Hinweis: Die Aufbewahrungsposition jedes einzelnen Werkzeugs beachten, da es wichtig ist, dass alle Werkzeuge nach dem Gebrauch an ihre korrekte Position zurückgelegt werden.