


VEILIGHEIDSGORDELS EN KINDERSLOTEN GEBRUIKEN

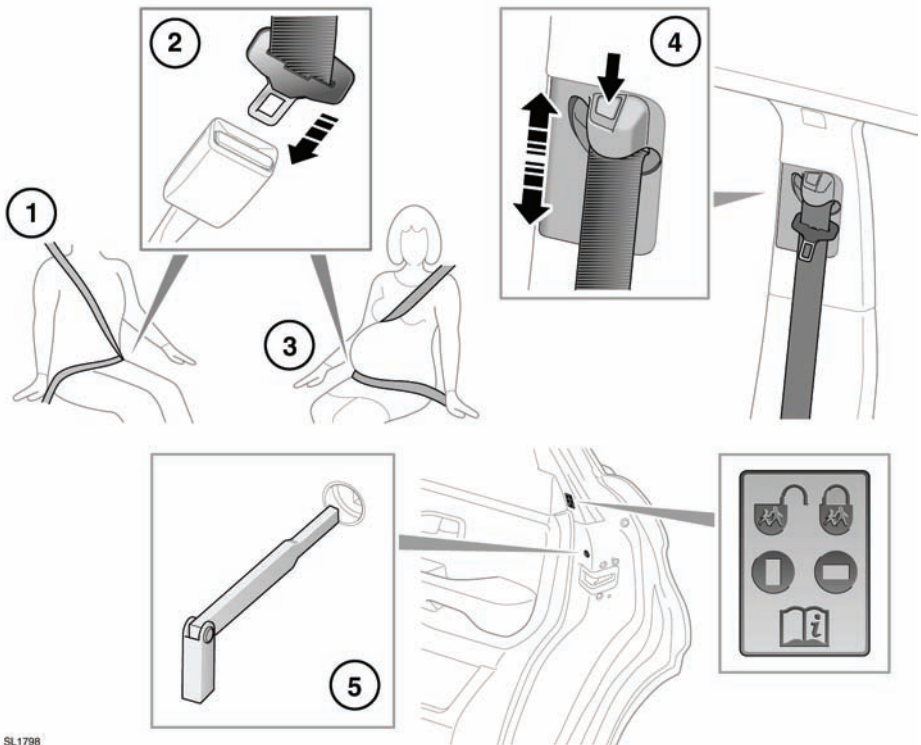

SL1798

1. Een veiligheidsgordel omdoen:

Trek de gordel soepel uit en zorg dat de gordelhoogte, de stoel en uw positie op de stoel juist zijn.



WAARSCHUWING: Veiligheidsgordels oefenen hun werking uit via het beendergestel van het lichaam en horen laag over de voorkant van het bekken, de borstkas en de schouders gedragen te worden. Draag het heupgedeelte van de gordel nooit over de buik.



WAARSCHUWING: Er mogen geen modificaties worden uitgevoerd of toevoegingen worden aangebracht, die het strak trekken van de veiligheidsgordel door de verstelinrichtingen voorkomen of waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden aangepast, zodat hij strak komt te zitten.



U dient de veiligheidsgordels zo strak als vanuit een comfortabel oogpunt mogelijk is te dragen om de beveiliging waarvoor ze ontworpen zijn mogelijk te maken. Een veiligheidsgordel die niet strak zit, biedt de drager veel minder bescherming.



Doe nooit een veiligheidsgordel om terwijl de gordelriem verdraaid zit.



Elke veiligheidsgordel mag door slechts één persoon worden gebruikt. Het is gevaarlijk om een passagier samen met een kind op schoot één veiligheidsgordel om te doen.



De inzittenden van de stoelen voorin mogen niet rijden terwijl de rugleuning meer dan 30 graden achterover staat. Als dit toch gebeurt, wordt de door de veiligheidsgordel gegeven bescherming verkleind.



U mag nooit iets zachts tussen uzelf en de veiligheidsgordel plaatsen. Dit kan gevaarlijk zijn en vermindert de doeltreffendheid van de veiligheidsgordel bij het voorkomen van letsel.

2. Een veiligheidsgordel vastmaken:

Steek terwijl de veiligheidsgordel goed om u heen zit de metalen gesp in het dichtstbijzijnde gordelslot. Druk erop totdat u een klik hoort.

U kunt de veiligheidsgordel losmaken door op de rode knop te drukken.

Opmerking: Wanneer u de veiligheidsgordel losmaakt, raden wij u aan de riem vast te houden voordat u op de ontgrendelknop drukt. Hiermee voorkomt u dat de gordel te snel wordt opgerold.

3. Veiligheidsgordels gebruiken tijdens zwangerschap:

Leg de heupgordel comfortabel over de heupen, onder de buik. Leg het diagonale deel van de veiligheidsgordel tussen de borsten en langs de zijkant van de buik.



Doe de veiligheidsgordel voor de veiligheid van de moeder en het ongeboren kind altijd op de juiste manier om. Gebruik nooit alleen het heupgedeelte van de gordel en ga niet op het heupgedeelte van de gordel zitten als u alleen de schoudergordel gebruikt. Deze beide handelingen zijn uiterst gevaarlijk en kunnen de kans op ernstig letsel in geval van een verkeersongeluk of tijdens een noodstop vergroten.



U mag nooit iets zachts tussen uzelf en de veiligheidsgordel steken om de stoot bij een eventueel ongeluk op te vangen. Dit kan erg gevaarlijk zijn en vermindert de doeltreffende werking van de veiligheidsgordel voor het voorkomen van letsel.



Zorg dat de veiligheidsgordel niet los of verdraaid zit.

4. Hoogteafstelling van de veiligheidsgordels

Druk hierop om de sluiting te openen.

Houd de sluiting ingedrukt en duw het schuifmechaniek omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte. Zorg dat het vergrendelmechanisme op slot zit.

Wanneer de veiligheidsgordel goed is gepositioneerd, moet hij over het sleutelbeen midden tussen de nek en het uiteinde van uw schouder lopen.

De passagiers achterin dienen zo mogelijk ook hun zitpositie aan te passen om dezelfde veiligheidsgordelpositie te verkrijgen.



Zorg dat de hoogte goed is afgesteld en het mechanisme op zijn plaats is vergrendeld voordat u met het voertuig gaat rijden.



Wij raden het gebruik af van comfortklemmen of voorzieningen waardoor de veiligheidsgordel minder strak om het lichaam sluit.

5. Kindersloten:

Wanneer u kinderen achterin laat meedrijven, raden wij u aan om de portierhendels aan de binnenkant van de achterportieren te deactiveren.

U kunt het kinderslot als volgt in- of uitschakelen:

- Doe het portier open, zodat u bij het kinderslot kunt komen.
- Steek het sleutelblad van de Smart-key in de gleuf en verdraai het een kwartslag om de portierhendel aan de binnenkant naar wens te activeren of deactiveren.

VOORSPANNERS VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL

De gordelspanners werken samen met het SRS en bieden extra bescherming als zich een ernstige frontale botsing voordoet. Zij trekken de veiligheidsgordels automatisch strak, zodat de voorwaartse beweging van de inzittende voorin wordt verminderd.



De gordelspanners werken slechts eenmalig en moeten daarna worden vervangen. Als u ze niet vervangt, verlaagt dit de effectiviteit van het SRS in het verlagen van het risico op ernstig letsel of zelfs de dood, mocht er een ongeval plaatsvinden.

Laat na een botsing de veiligheidsgordels en de gordelspanners controleren en eventueel vervangen door een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

VEILIG GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS



Breng de gordelriem niet in contact met poetsmiddelen, oliën en chemicaliën, en vooral niet met accu-ur. Om de veiligheidsgordels veilig schoon te maken, kunt u zachte zeep en water gebruiken.



Vervang de gordel als hij gerafeld of vuil is of beschadigingen vertoont.



Het is uitermate belangrijk dat u de volledige veiligheidsgordel door een Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur laat vervangen als u de gordel tijdens een zware botsing om hebt gehad, ook al is de schade aan de veiligheidsgordel niet zichtbaar.



Wanneer u schade, slijtage, scheurtjes, defecten of een slechtere werking bij de veiligheidsgordels opmerkt, dient u het voertuig naar een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur te brengen om het meteen te laten inspecteren. U mag het voertuig niet gebruiken wanneer de veiligheidsgordels niet goed werken.



Draag nooit harde, breekbare of scherpe voorwerpen tussen uzelf en de veiligheidsgordel.



Alle personen in het voertuig moeten een veiligheidsgordel omdoen, voor elke rit, hoe kort die ook is.



U mag nooit alleen het heupgordel- of schoudergordelgedeelte van een heup-/schoudergordel omdoen. Deze beide acties zijn uitermate gevaarlijk en kunnen de kans op letsel vergroten.



Als u de veiligheidsgordels gebruikt om andere voorwerpen dan inzittenden vast te zetten, dient u erop te letten dat u de gordels niet beschadigt of over scherpe randen aanbrengt.

CONTROLES VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

Opmerking: Als u het voertuig op een helling hebt geparkeerd, kan het gordelmechanisme blokkeren. Dit is een veiligheidsvoorziening. Laat de veiligheidsgordel een klein stukje terugtrekken voordat u de veiligheidsgordel voorzichtig uit het oprolmechanisme trekt om de gordel te ontgrendelen.

U dient de veiligheidsgordels regelmatig te controleren om te kijken of er in de riem losse draadjes, scheurtjes of slijtplekken zitten en of het mechanisme, de gordelsloten, afstellers en bevestigingspunten nog in orde zijn en goed vast zitten.

- Geef met de veiligheidsgordel om een snelle opwaartse ruk aan de riem in de buurt van de gesp. Het gordelslot moet goed vast blijven zitten.
- Terwijl de veiligheidsgordel niet is omgedaan, trekt u de veiligheidsgordel helemaal tot aan de aanslag uit de oprolautomaat. Controleer of de gordel soepel uitrolt, zonder haperingen. Laat de gordel helemaal oprollen, waarbij u nogmaals controleert of hij soepel loopt.
- Trek de veiligheidsgordel gedeeltelijk uit, houd de gesp stevig vast en geef een snelle ruk naar voren. Het mechanisme van de oprolautomaat moet vergrendelen en verder uittrekken onmogelijk maken.

Als een van de veiligheidsgordels niet aan deze criteria voldoet, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

WAARSCHUWINGSLAMPJE VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS



Als een inzittende voorin zijn/haar veiligheidsgordel niet heeft omgedaan terwijl het voertuig rijdt, hoort u een geluidssignaal en gaat het

waarschuwingslampje van de veiligheidsgordel branden.

Opmerking: De Beltminder kan in werking treden als u een zwaar voorwerp op de voorpassagiersstoel plaatst. Wij raden u aan om eventueel op de passagiersstoel geplaatste voorwerpen met de veiligheidsgordel vast te zetten.



Zorg altijd dat de voorwerpen die u in het voertuig meeneemt, goed vastzitten.

BELTMINDER

De Beltminder voorin en achterin waarschuwt de bestuurder als een inzittende zijn/haar veiligheidsgordel niet heeft omgedaan of tijdens de rit losmaakt.



SL1860

Op het bestuurderinformatiecentrum wordt een afbeelding weergegeven die aan het begin van een rit aangeeft welke veiligheidsgordels zijn omgedaan en of een gordel tijdens de rit wordt losgemaakt of omgedaan.

Iedere zitpositie wordt weergegeven aan de hand van een inzettendepictogram. De kleur van het pictogram geeft de veiligheidsgordelstatus weer:

- Groen - de veiligheidsgordel op de aangegeven plaats is omgedaan.
- Rood - de veiligheidsgordel op de aangegeven plaats is losgemaakt terwijl het contact van het voertuig is ingeschakeld. Dit pictogram wordt na 30 seconden grijs.
- Grijs - de veiligheidsgordel is niet omgedaan.

Opmerking: De pictogrammen worden elke keer dat een status verandert gedurende 30 seconden weergegeven, bijvoorbeeld wanneer een veiligheidsgordel wordt losgemaakt of omgedaan of wanneer een portier wordt geopend en vervolgens gesloten.

Bovendien hoort u onder de volgende omstandigheden een geluidssignaal:

- Een inzittende voorin heeft zijn/haar veiligheidsgordel niet omgedaan of tijdens de rit losgemaakt.
- Een inzittende achterin heeft zijn/haar veiligheidsgordel losgemaakt.

Opmerking: De Beltminder kan in werking treden als u een zwaar voorwerp op de voorpassagiersstoel plaatst. Wij raden u aan om eventueel op de passagiersstoel geplaatste voorwerpen met de veiligheidsgordel vast te zetten.