

TREKGEWICHTEN

Maximaal toelaatbare trekgewichten	Weg	Terrein
Ongeremde aanhangers	750 kg (1650 lb)	750 kg (1650 lb)
Aanhangers met oplooppemmen/elektrische remmen (4WD)	1800 kg (3968 lb)	750 kg (1650 lb)
Aanhangers met oplooppemmen/elektrische remmen (2WD)	1500 kg (3330 lb)	750 kg (1650 lb)
Kogeldruk	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)

Zie **219, GEWICHTEN** voor meer informatie over het maximale voertuiggewicht (GVW - Gross Vehicle Weight), het maximale samenstelgewicht (GTW - Gross Train Weight), de aslasten en de maximale belading.

Alleen in Europa:

Bij het trekken mag u het maximale voertuiggewicht met een maximum van 100 kg (220 lb) verhogen, mits de snelheid tot 97 km/u (60 mijl/u) beperkt blijft.

Opmerking: Wij maken u erop attent dat u de kogeldruk van de aanhanger, de lading in de kofferruimte van het voertuig, het gewicht van het imperiaal en het gewicht van de passagiers op de achterbank bij elkaar moet optellen bij het berekenen van de achteraslast.

EEN AANHANGER TREKKEN



U mag de maximumgewichten van het voertuig of de aanhanger nooit overschrijden. Als u dit toch doet, kan dit snellere slijtage en beschadiging van het voertuig tot gevolg hebben. Dit kan er op zijn beurt toe leiden dat u de macht over het stuur verliest en dat de remafstand groter wordt, waardoor u kunt omslaan of een botsing kunt veroorzaken.



Om goed rijgedrag en stabiliteit te behouden, mag u alleen door Land Rover goedgekeurde accessoires voor trekken monteren.



U mag voor het trekken van een aanhanger nooit de sleepogen of slijprijden gebruiken. Die zijn hier niet voor ontworpen. Doet u dit toch, dan kunnen ze breken, wat ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

ONONTBEERLIJKE CONTROLES BIJ HET TREKKEN



Leg de losbrekkabel niet met een lus om de trekhaakkogel, aangezien hij eraf kan glijden.



U mag het maximale voertuiggewicht, de maximale achteraslast, het maximale aanhangergewicht en de kogeldruk niet overschrijden. Door het overschrijden van deze grenzen kan de combinatie onstabiel worden en kunt u de macht over het stuur verliezen.

- Wanneer u het beladen gewicht van de aanhanger berekent, dient u het aanhangergewicht en het gewicht van de lading bij elkaar op te tellen.
- Als de lading over het voertuig en de aanhanger verdeeld kan worden, verbetert het plaatsen van meer gewicht in het voertuig meestal de stabiliteit. U mag de gewichtsgrenzen van het voertuig niet overschrijden.
- Zorg dat u de bandenspanningen van de aanhanger verhoogt tot de waarden die door de aanhangervabrikant worden aanbevolen.

- Voor het handhaven van de voertuigstabiliteit is het uitermate belangrijk dat de aanhanger zodanig beladen wordt, dat hij parallel met de grond blijft. Dit is vooral belangrijk bij het trekken van dubbelassige aanhangers.
- Als u het voertuig tot het maximale toegelaten voertuiggewicht (GVW) beladen hebt, is de kogeldruk beperkt tot 150 kg (330 lb). Zie **219, GEWICHTEN**.
- Zorg dat er een geschikte losbreekkabel of secundaire koppeling is aangebracht. Raadpleeg voor de juiste procedure de instructies van de aanhangerfabrikant.
- Zorg dat de trekhaakkogel goed vast zit.
- Controleer of alle aanhangerverlichting in orde is.

Alleen in Australië:

- **Kogeldruk** - Deze moet minimaal 7% van het bruto caravan- of aanhangergewicht bedragen, tot maximaal 150 kg (330 lb).

ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN DE AANHANGER



U mag alleen goedgekeurde elektrische circuits op het aansluitpunt voor de aanhanger aansluiten. Daarnaast moeten deze circuits in goede staat verkeren.

Het aansluitpunt voor de aanhanger heeft een uitgangsstroomsterkte van 5 A. U mag deze waarde niet overschrijden. Een kabelboomset met een uitgangsstroomsterkte van 15 A is als accessoire verkrijgbaar bij uw Land Rover dealerbedrijf.



Wanneer een aanhanger elektrisch op het voertuig is aangesloten en de richtingaanwijzers van het voertuig worden gebruikt, knippert het lampje van de aanhanger tegelijkertijd met de richtingaanwijzers.

OPENINGSHOOGTE VAN ACHTERKLEP



Let er bij het trekken op dat er voldoende afstand tot de aanhanger is voordat u de achterklep opent of sluit.

ACHTERUITRIJBEVEILIGING

Zodra u een aanhanger met een goedgekeurde stekker aankoppelt, worden de sensors aan de achterkant automatisch door het systeem uitgeschakeld.

Opmerking: Aanhangers uitgerust met LED-verlichting schakelen de parkeersensors achter niet uit. Wanneer u de achteruitrijstand selecteert, wordt de aangekoppelde aanhanger gedetecteerd als een obstakel.

STABILITEITSREGELING VOOR DE AANHANGER (TSA)

Wanneer een aanhanger is aangekoppeld, detecteert de TSA automatisch wanneer de aanhanger begint te slingeren. Het verlaagt dan geleidelijk de voertuigsnelheid door het motorvermogen te beperken en af te remmen om te proberen de controle over het voertuig te herstellen.


AANKOPPELHULP

De aankoppelhulp is een functie die de gebruiker kan selecteren op het touchscreen en vergemakkelijkt het achteruitrijden naar de dissel van de aanhanger. Zie **106, SURROUND-CAMERASYSTEEM**.

VERWIJDERBARE TREKHAKKOGEL

Bij dit accessoire worden montage- en demontage-instructies geleverd. Bewaar deze op een veilige plaats.


BESCHIKBARE TREKHAARKOGELS

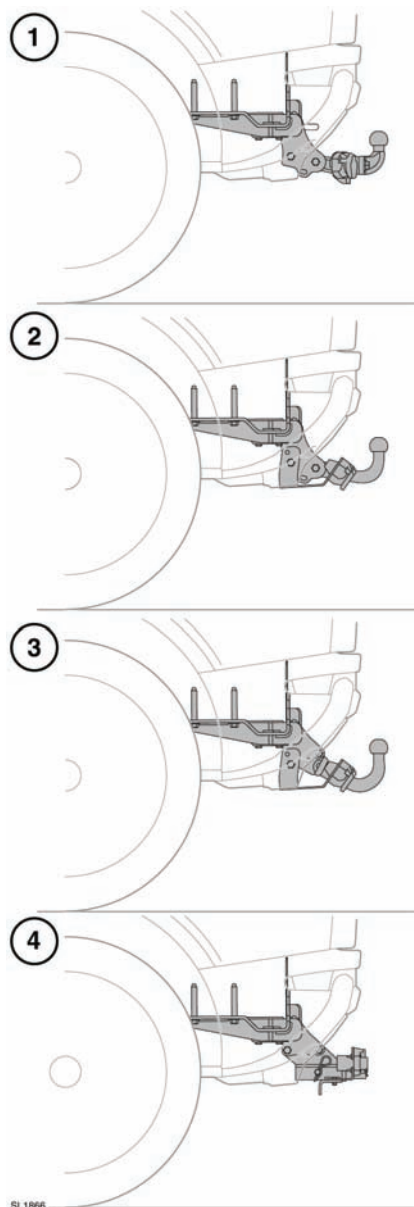

1. Op een flens geschroefde trekhaakkogel.
2. Trekhaakkogel met vaste zwanenhals.
3. Verwijderbare trekhaakkogel.
4. Bevestigingssteun voor een aanhanger (trekstang). Alleen in Australië.

BEVESTIGINGSSTEUN VOOR TREKSTANG - Alleen in Australië

Bij het selecteren van een trekstang voor de bevestigingssteun moet u zich houden aan de volgende afmetingen:

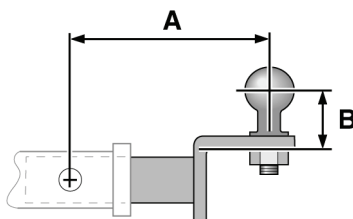


SL1970

- A. De aanbevolen maximale trekstanglengte is 178 mm (7 inch).
- B. Wij raden u aan om een trekstang met een stijging van 68 mm (2,7 inch) te gebruiken voor de maximale kogelhoogte.

Vraag voor de meest recente aanbevelingen advies bij uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

SL1866

TREKHAAKAFMETINGEN EN BEVESTIGINGSPUNTEN

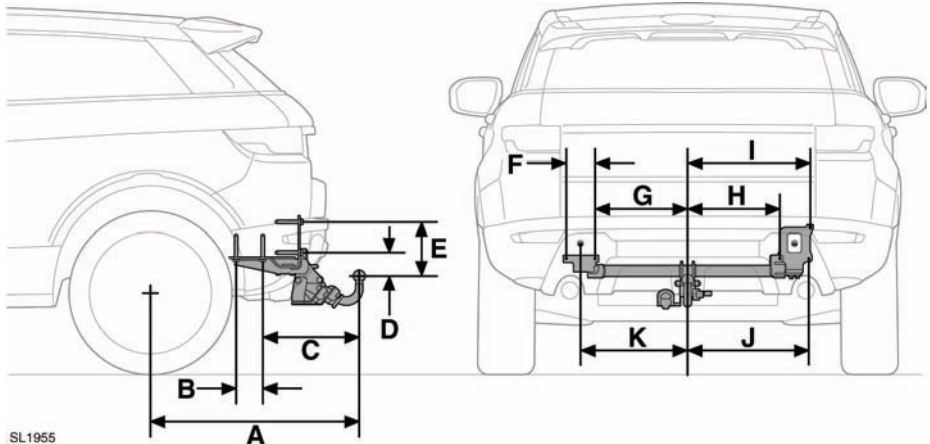

Ref.	Afmetingen	mm	Inch
A	Middelpunt wiel tot middelpunt trekhaakkogel	871 mm	34,3 inch
B	Bevestigingspunten	110 mm	4,3 inch
C	Bevestigingspunt tot middelpunt trekhaakkogel	405,5 mm	16,0 inch
D	Middelpunt trekhaakkogel tot trekhaakbevestiging	83 mm	3,3 inch
E	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	220 mm	8,7 inch
F	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	130 mm	5,1 inch
G	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	415 mm	16,3 inch
H	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	415 mm	16,3 inch
I	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	550 mm	21,7 inch
J	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	544 mm	21,4 inch
K	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	480 mm	18,9 inch

Opmerking: De afmetingen gelden voor officiële hulpmiddelen van Land Rover voor het trekken.