


VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANT

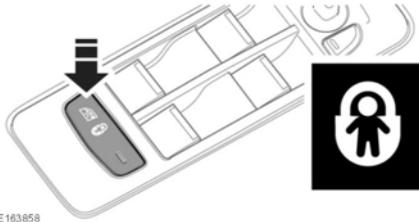

E163858

Si des enfants doivent voyager sur les sièges arrière, il est recommandé de désactiver les poignées intérieures des portes arrière.

Appuyez sur le contacteur pour activer le verrouillage de sécurité enfant et bloquer les vitres arrière. Le témoin LED s'allume lorsque le verrouillage de sécurité est actif et un message s'affiche sur l'afficheur de messages.

Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur le commutateur. La LED s'éteint et un message s'affiche sur l'afficheur de messages.

SIÈGES ENFANTS



Pour une sécurité maximale, les enfants doivent toujours voyager à l'arrière du véhicule ; il n'est pas recommandé de les laisser voyager sur le siège passager avant. Cependant, si un enfant doit absolument voyager à l'avant du véhicule (interdit en Australie), reculez au maximum le siège passager et placez l'enfant dans un siège enfant homologué faisant face à l'avant du véhicule. **N'utilisez pas de siège enfant faisant dos à la route ; le déploiement d'un airbag pourrait venir heurter le siège enfant et blesser gravement l'enfant.**



N'utilisez pas de siège enfant faisant face à la route tant que votre enfant n'a pas dépassé le poids minimal de 9 kg et n'est pas capable de se tenir assis sans aide. Jusqu'à l'âge de deux ans, la colonne vertébrale et le cou d'un enfant ne sont pas suffisamment développés pour éviter des lésions en cas de collision frontale.



Les bébés ne doivent jamais être portés sur les genoux lors d'un trajet à bord du véhicule. La force d'un impact peut multiplier par 30 la masse corporelle et empêche ainsi de retenir l'enfant. À tout moment, les enfants doivent être attachés dans des sièges enfant adaptés à leur âge et à leur taille afin de réduire le risque de blessures graves voire mortelles en cas d'accident.

Sécurité enfants

 Les enfants dont les dispositifs de retenue sont mal installés dans le véhicule risquent d'être exposés à des blessures en cas d'accident. **Observez toujours scrupuleusement les instructions accompagnant le siège enfant.**

 Normalement, le siège rehausseur doit être adapté à l'âge et à la taille de l'enfant, afin de permettre l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité et réduire le risque de blessure en cas d'accident. Les enfants dont les dispositifs de retenue sont mal installés dans le véhicule risquent d'être exposés à des blessures en cas d'accident.

 N'utilisez pas de siège enfant qui s'accroche au dossier du siège. Ce type de siège ne peut pas être fixé solidement et ne protégera donc pas votre enfant.

Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule sont prévues pour les adultes et les enfants de grande taille. Pour des raisons de sécurité, il est très important de faire voyager les bébés et les enfants de moins de 12 ans dans un siège enfant adapté à leur âge et leur taille.

Si un enfant doit voyager sur le siège passager avant (et à condition que cela soit autorisé par la législation en vigueur dans l'État unitaire ou fédéral), Jaguar Land Rover Limited vous recommande de préparer les éléments suivants avant d'installer le dispositif de retenue pour enfant :

- Désactivez l'airbag passager avant. Voir page 60, **DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER.**

- Reculez le siège du passager avant au maximum.
- Réglez le support lombaire à la position minimale.
- Réglez l'assise de siège à la position la plus haute. S'il est possible de régler l'inclinaison de l'avant du coussin, réglez-la à la position la plus basse.
- Réglez le dossier de siège en position verticale pour prendre en charge le dispositif de retenue pour enfant.

 **Attention, risque majeur ! N'utilisez pas de dispositif de retenue pour enfant faisant dos à la route sur un siège protégé par un airbag frontal !**

 **N'utilisez JAMAIS de dispositif de retenue pour enfant faisant dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG frontal ACTIF, au risque d'entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES pour l'ENFANT.**



E132397

Ce symbole, apposé sur le montant B de la porte avant du côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant faisant dos à la route sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager avant opérationnel.



E145193

Ce symbole, apposé au pare-soleil côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant faisant dos à la route sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager avant opérationnel.

POSITIONNEMENT DU SIÈGE ENFANT



Selon les statistiques sur les collisions, il apparaît que les enfants sont le mieux protégés lorsqu'ils sont correctement installés dans un dispositif de retenue pour enfant fixé sur un siège arrière.



Tous les passagers du véhicule doivent boucler leur ceinture de sécurité (ou dispositif de retenue pour enfant adapté) et ce, quelle que soit la longueur du trajet effectué. Le non-respect de cette consigne augmente le risque de blessures graves ou mortelles en cas d'accident.

Les données fournies dans ce tableau sont correctes au moment de la publication. Toutefois, il se peut que la disponibilité des dispositifs de retenue pour enfants change. Veuillez consulter votre distributeur/réparateur agréé pour connaître les dernières recommandations.

Remarque : les informations qui apparaissent dans le tableau suivant peuvent ne pas concerner tous les pays. En cas de doute sur le type de siège enfant à utiliser et la façon de l'installer dans votre véhicule, demandez conseil à un distributeur/réparateur agréé.

Remarque : les tranches d'âge ci-dessus sont données à titre indicatif. En cas de doute, c'est le poids de l'enfant, et non son âge, qui doit déterminer le type de siège enfant à utiliser.

Remarque : la loi qui régit la manière dont doivent voyager les enfants en voiture et l'endroit où ils doivent être assis est sujette à des changements. Il incombe au conducteur de respecter la réglementation en vigueur.

Sécurité enfants

Positions du siège	Groupe de poids				
	0 = Jusqu'à 10 kg 0 à 9 mois	0+ = Jusqu'à 13 kg 0 à 18 mois	I = 9 à 18 kg 9 mois à 4 ans	II = 15 à 25 kg 4 à 9 ans	III = 22 à 36 kg 8 à 12 ans
Passager avant*	U	U	U	U	U
Sièges de deuxième rangée**	U	U	U	U	U
Sièges de troisième rangée***	X	X	X	UF	UF

U = adapté aux dispositifs de retenue de catégorie universelle pour ce groupe de poids.

X = inadapté à l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfant de ce groupe de poids.

UF = adapté aux dispositifs de retenue pour enfant de catégorie universelle faisant face à l'avant pour ce groupe de poids.

* Vérifiez toujours que l'airbag passager a été désactivé avant d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant dans cette position. Voir page **60, DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER**. Le siège passager avant doit être reculé au maximum, l'assise de siège à la position la plus élevée et le dossier de siège positionné bien droit pour prendre en charge le dispositif de retenue pour enfant.

** Pour les véhicules équipés de sièges de deuxième rangée coulissants :

- Placez le dossier de siège en position verticale.
- Placez le siège le plus en arrière possible, à moins que les sièges de troisième rangée soient occupés.

*** Réglez les dossiers de siège de deuxième rangée en position verticale et déplacez le siège vers l'avant afin de dégager un espace suffisant pour permettre la pose d'un dispositif de retenue pour enfant de troisième rangée.

Positionnement du siège enfant ISOFIX

Groupe de poids indiqué sur le dispositif de retenue pour enfant	Classe de taille	Dispositifs de fixation	Seconde rangée extérieure*	Dispositif de retenue pour enfant recommandé
Carry-cot	F	ISO/L1	X	-
	G	ISO/L2	X	-
0 Jusqu'à 10 kg (0 à 9 mois)	E	ISO/R1	IL	Britax/Römer Baby-Safe Plus avec base Baby-Safe ISOFIX
0+ Jusqu'à 13 kg (0 à 18 mois)	E	ISO/R1	IL	-
	D	ISO/R2	IL	-
	C	ISO/R3	IL	-
I 9 à 18 kg (9 mois à 4 ans)	D	ISO/R2	IL	-
	C	ISO/R3	IL	-
	B	ISO/F2	IUF	Britax/Römer Duo Plus
	B1	ISO/F2X	IUF	
	A	ISO/F3	IUF	
II/III 15 à 36 kg (4 à 9 ans)	-	-	-	-

IUF = adapté aux dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX faisant face à l'avant de catégorie universelle pour ce groupe de poids.

IL = ces dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX font partie des catégories "véhicule spécifique", "limitée" ou "semi-universelle".

X = inadapté à la pose de dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour ce groupe de poids.

* Pour les véhicules équipés de sièges de deuxième rangée coulissants :

- Placez le dossier de siège en position verticale.
- Placez le siège le plus en arrière possible, à moins que les sièges de troisième rangée soient occupés.

Remarque : des fixations ISOFIX ont été montées sur les sièges latéraux de deuxième rangée. Vous devez installer les dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX sur ces sièges uniquement, conformément aux instructions du fabricant.

SIÈGES ENFANTS RECOMMANDÉS

Taille/âge de l'enfant	Siège recommandé
Groupes 0 et 0+	Britax/Römer Baby-Safe Plus avec base Baby-Safe ISOFIX
Groupe I	Britax/Römer Duo Plus
Groupes II et III	Britax/Römer Kid Plus

LISTE DE CONTRÔLES DES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

Chaque fois qu'un enfant voyage dans le véhicule, respectez les consignes suivantes :

- Utilisez des dispositifs de retenue pour enfants adéquats.
- Suivez rigoureusement les instructions du fabricant du système de retenue.
- Réglez les harnais pour chaque enfant avant chaque trajet.
- Vérifiez que vous avez éliminé tout le mou de la ceinture de sécurité d'adulte.
- Attachez toujours la sangle supérieure d'un siège ISOFIX.
- Testez systématiquement la fixation du dispositif de retenue pour enfants.
- Évitez de faire porter à l'enfant des vêtements épais et ne placez aucun objet/rembourrage entre l'enfant et le dispositif de retenue.

- Vérifiez régulièrement l'installation et l'état des dispositifs de retenue pour enfants. Si l'installation est inappropriée ou si des traces d'usure/détérioration sont visibles, remplacez immédiatement le système de retenue.
- Montrez le bon exemple : portez toujours votre ceinture de sécurité.
- Pour les sièges enfants équipés d'une jambe de force, réglez cette dernière de sorte qu'elle repose fermement sur le plancher.
- Pour certains sièges enfants, il peut être nécessaire de retirer l'appuie-tête afin de garantir la stabilité du siège. Lorsque vous retirez le siège enfant, n'oubliez pas de reposer l'appuie-tête.



Les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants sont prévus pour ne supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.

SIÈGES REHAUSSEURS

Quand un enfant est trop grand pour s'asseoir dans un siège enfant mais encore trop petit pour être protégé par la ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage, l'utilisation d'un siège rehausseur est recommandée pour une sécurité optimale. Suivez rigoureusement les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant, puis réglez la ceinture de sécurité en conséquence.

POSE DES SIÈGES ENFANT ISOFIX

 N'essayez pas de monter un dispositif de retenue ISOFIX sur le siège central arrière. Les barres d'ancrage n'ont pas été conçues pour recevoir un dispositif de retenue ISOFIX à cet emplacement.

 Si le siège enfant n'est pas ancré correctement, l'enfant risque de se blesser en cas de collision ou de freinage d'urgence.

 **AVERTISSEMENT** : les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants ne sont prévus pour supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.

Les ancrages ISOFIX ont été montés sur les sièges latéraux de deuxième rangée.



E163865

Pour installer un siège enfant ISOFIX :

1. Localisez les barres d'ancrage ISOFIX et, le cas échéant, déposez les couvercles.
2. Faites glisser le siège enfant en position et fixez le mécanisme de verrouillage aux barres d'ancrage ISOFIX.

Si le siège enfant est équipé d'une sangle supérieure, voir **54, INSTALLATION D'ANCRAGE SUPÉRIEUR DE RETENUE POUR ENFANTS**.

Testez la fixation du dispositif de retenue pour enfant. Pour ce faire, essayez de faire bouger le siège enfant d'un côté à l'autre et tirez-le fermement pour l'éloigner du siège. Même si le dispositif de retenue vous semble bien fixé, inspectez visuellement les points d'ancrage pour vérifier que le dispositif est bien attaché.

Remarque : vérifiez que la sangle supérieure, le cas échéant, est bien installée et ajustée.


INSTALLATION D'ANCRAGE SUPÉRIEUR DE RETENUE POUR ENFANTS

-  Suivez rigoureusement les instructions d'installation du fabricant des dispositifs de retenue pour enfants lors de la fixation des sangles de retenue.
-  Lors de l'installation d'un siège enfant ou d'un dispositif de retenue pour enfant, faites toujours passer la sangle de retenue au-dessus du dossier de siège et en dessous de l'appuie-tête.
-  Si vous devez retirer un appuie-tête pour pouvoir installer un dispositif de retenue pour enfant, rangez-le correctement.
-  Si un siège enfant ou un système de retenue pour enfants doit être installé sur le siège central, l'accoudoir central doit être rentré (replié dans le siège).

Le véhicule est équipé de points pour sangle d'ancrage montés sur la partie arrière du cadre des sièges de deuxième rangée. Utilisez-les pour fixer des sangles de retenue sur les sièges enfants ou dispositifs de retenue pour enfants.

Remarque : un ancrage est également fourni pour le siège central. N'installez pas de siège enfant ISOFIX à cet emplacement.

Posez et serrez toujours correctement les points d'ancrage supérieurs.

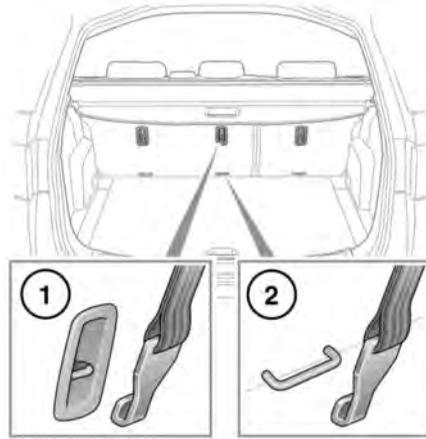

E163146

Emplacements des points d'ancrage de sangle de retenue :

1. Sièges arrière fixes.
2. Sièges arrière coulissants.

Installez les sangles de retenue comme suit :

1. Fixez solidement le système de retenue pour enfants sur l'un des sièges arrière.
2. Faites passer la sangle de retenue par-dessus le dossier de siège, sous l'appuie-tête, entre le dossier de siège et le couvre-bagages de l'espace de chargement.
3. Fixez le crochet des sangles d'attache sur le point d'ancrage du dossier du siège. Veillez à ce que le crochet de la sangle de retenue soit orienté correctement, comme illustré.
4. Serrez la sangle de retenue conformément aux instructions du fabricant.

Remarque : pour les véhicules à 5 places équipés de sièges coulissants, le plancher de l'espace de chargement doit être soulevé et déplacé vers l'arrière. Ceci pour permettre l'accès aux points d'ancrage de la sangle. Le plancher de l'espace de chargement doit être remis en place après avoir attaché les sangles de retenue.

Véhicules pour l'Australie uniquement

Pour les véhicules à 5 et 7 places équipés de sièges arrière coulissants, les sièges doivent être réglés jusqu'à leur position la plus avancée avant d'attacher les sangles de retenue. Les sièges doivent ensuite être remis dans la position la plus reculée afin de faciliter l'installation du siège enfant.