

Chiave Smart

 Premere una volta per accendere i fari. Premere di nuovo per spegnerli.

 Premere per sbloccare e aprire il portellone. Se il portellone è a funzionamento elettrico, si aprirà fino all'altezza impostata. Se l'allarme è inserito, viene inibito finché il portellone rimane aperto.

 Tenere premuto per tre secondi per attivare/annullare l'allarme antiaggressione.

Modalità di sbloccaggio disponibili

 Entrata da un solo punto. Premere una volta per sbloccare solo la portiera del guidatore. Premere due volte per sbloccare tutte le portiere e l'area del bagagliaio.

Entrata da più punti. Premere una volta per sbloccare tutte le portiere e l'area del bagagliaio.

Per cambiare modalità, tenere premuti simultaneamente i tasti di bloccaggio e sbloccaggio per tre secondi, con il veicolo sbloccato. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano per confermare il cambio di modalità.

Sistema di accesso senza chiave


È sufficiente che il guidatore abbia su di sé la chiave Smart mentre aziona la maniglia della portiera. Non è necessario esporla.

Nota per l'utilizzo

La chiave Smart potrebbe essere schermata e non rilevata se posta in un contenitore metallico oppure dietro a un dispositivo con schermo LCD, per esempio uno smart phone, un computer portatile (inclusa la borsa), una console per videogiochi, ecc. Tenere la chiave Smart lontano da tali oggetti se si desidera azionare il sistema di accesso senza chiave o il sistema di avviamento senza chiave.

Rilascio chiave di emergenza

Fare scorrere la sezione laterale per rimuoverla. Rimuovere il corpo della chiave e dispiegarlo. Utilizzare il corpo della chiave per fare leva sulla copertura della serratura della portiera anteriore sinistra e staccarla.

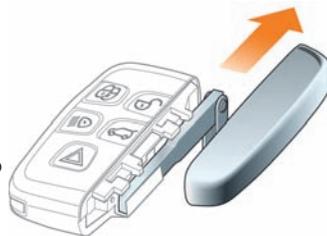


Inserire la chiave nella serratura rimasta esposta, girare verso la parte posteriore del veicolo, quindi rilasciarla per sbloccare.

Se è stato precedentemente inserito il sistema antifurto con la chiave Smart, allo sbloccaggio della portiera entrerà in funzione l'allarme. Per disinserire l'allarme, premere il tasto di sbloccaggio sulla chiave Smart oppure premere il pulsante **START/STOP** (avviamento/arresto) con la chiave Smart posta a bordo del veicolo.

Nota per l'utilizzo

Se la chiave Smart non funziona, mantenere la chiave nella posizione indicata, sotto il piantone di sterzo. Avviare il motore normalmente. Dopo l'avvio del motore, è possibile rimuovere la chiave Smart.

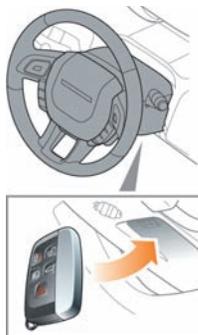

Portelloni a funzionamento elettrico e a funzionamento manuale

Vedere pagina 2, voce 29.

1. Per sbloccare il portellone:

- Premere l'interruttore di sbloccaggio esterno,
- Usare la chiave Smart, oppure
- Premere l'interruttore di sbloccaggio interno.

Se il portellone è a funzionamento elettrico, continuerà ad aprirsi fino all'altezza impostata.

Per chiudere il portellone a funzionamento elettrico:

2. Premere e rilasciare il pulsante del portellone.

Nota per l'utilizzo

Una volta che il portellone a funzionamento elettrico raggiunge il meccanismo di bloccaggio, continua il movimento di "chiusura morbida" per raggiungere la posizione completamente chiusa.

