


НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Примечание: типы и расположение инструментов могут отличаться от тех, что показаны на иллюстрациях.

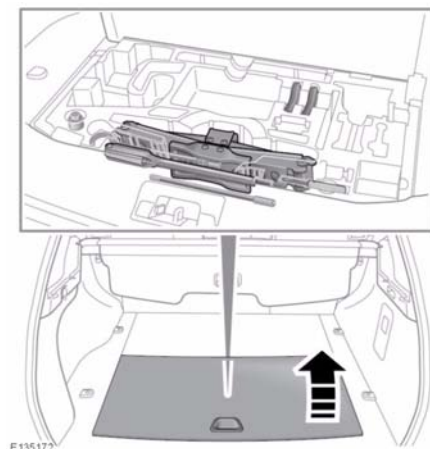

E135172

Набор инструментов расположен под панелью в полу грузового отсека.

Примечание: особое внимание уделяйте правильному расположению каждого инструмента, поскольку после использования необходимо вернуть его на место.


СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

⚠ Извлеките запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не завалить автомобиль, нарушив равновесие, при извлечении колеса после его подъема на домкрате.

⚠ Колеса очень тяжелые, поэтому неправильное обращение с ними может привести к травме. При подъеме и перемещении колес необходимо соблюдать особые меры предосторожности.



Всегда закрепляйте запасное или снятое колесо в нужном положении крепежным болтом.

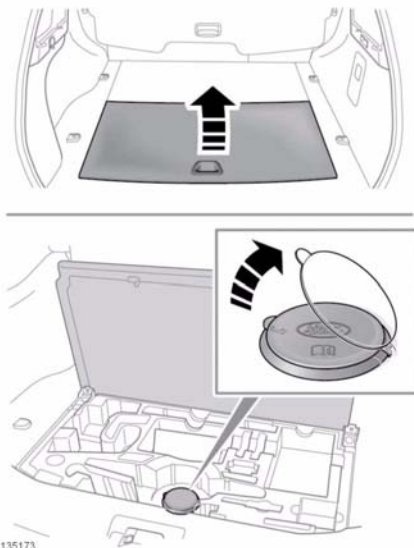


E135173

Обязательно снимайте запасное колесо перед поддомкрачиванием автомобиля.

Примечание: перед извлечением запасного колеса пометьте его положение в нише. Заменяемое колесо должно быть правильно размещено в месте хранения.

1. Откройте люк доступа к запасному колесу в багажном отделении и извлеките домкрат из лотка с инструментами.
2. Поднимите крышку, закрывающую гайку лебедки подъема запасного колеса.

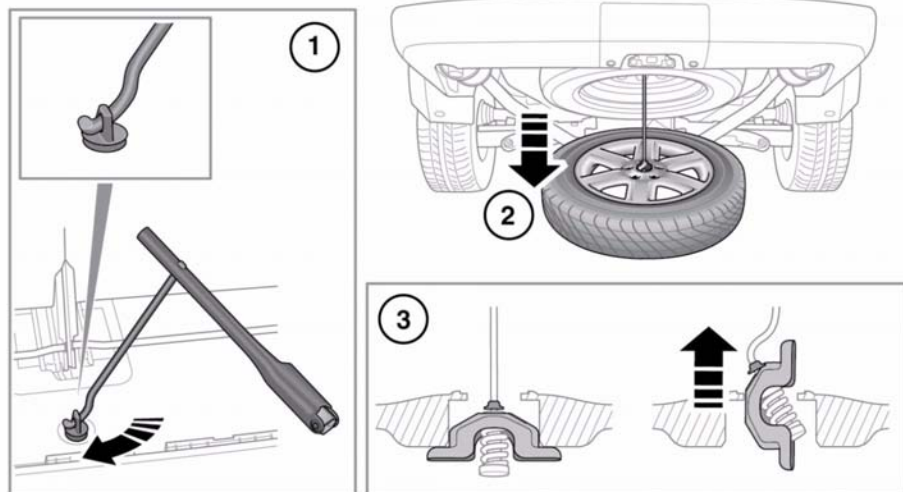

E141527



Не используйте электроинструменты для опускания запасного колеса. Подобные действия могут повредить механизм.

1. Вставьте рукоятку домкрата через отверстие в гайке лебедки. Наденьте баллонный ключ на рукоятку домкрата и, вращая против часовой стрелки, опустите запасное колесо.
2. Продолжайте вращать баллонный ключ, пока колесо не опустится на землю и трос лебедки не провиснет. Не пытайтесь вращать лебедку после того, как она дойдет до конца хода.
3. Удерживая трос, разверните держатель так, чтобы его можно было продеть через отверстие колеса, как показано на рисунке.