

GLOEILAMP VAN HET ACHTERMISTLICHT VERVERGEN



Zoek altijd een veilige plek om het voertuig stil te zetten, op ruime afstand van de weg en van langrijdend verkeer.



Trek de handrem aan. Selecteer de parkeerstand bij voertuigen met een automatische transmissie of de eerste versnelling of de achteruitrijstand bij voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak.



Schakel de alarmknipperlichten in.



Zet een waarschuwingsdriehoek op een geschikte afstand achter het voertuig, in de richting van het achteropkomende verkeer.



Koppel de eventueel aanwezige aanhanger of caravan los van het voertuig.



Zorg dat alle passagiers en dieren zich uit de buurt van het voertuig en de snelweg en op een veilige plaats bevinden.





Als u niet met het voertuig hebt gereden, mag u de onderdelen van het uitlaatsysteem niet aanraken totdat deze zijn afgekoeld.

U kunt toegang krijgen tot de behuizing van het achtermistlicht vanaf de onderkant, achter de achterbumper. De lamphouder is gemaakt van zwart plastic. Het gloeilampje zit in de houder. U hebt geen gereedschap nodig, maar een zaklamp kan nuttig zijn.

1. Om de lamphouder te verwijderen drukt u de buitenvleugels van de zwarte plastic houder naar binnen en trekt u de houder uit de behuizing.
2. Om de lamphouder los te trekken van de stekker duwt u eerst de stekkervergrendeling omhoog.
3. Druk op het ontgrendelmechanisme terwijl u de stekker en de lamphouder uit elkaar trekt.

Opmerking: Binnenin de lamphouder ziet u drie centreernokken. Wanneer u het nieuwe gloeilampje monteert, moet u de nokken op de juiste manier met de stekker uitlijnen.

U monteert de lamphouder door de verwijderprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. Duw de stekkervergrendeling omlaag en zet de lamphouder goed vast in de behuizing van het mistlicht.

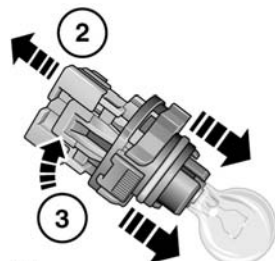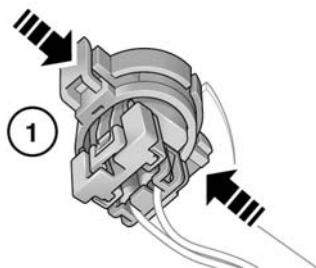

SL2097