



ЗАМЕНА ЛАМПЫ



При замене обязательно используйте лампы надлежащего типа с соответствующими характеристиками. Если у вас есть сомнения, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.

Примечание: В отдельных странах закон требует, чтобы в автомобиле имелись запасные лампы для световых приборов. Фирменный комплект сменных ламп вы можете приобрести у дилера/в авторизованной мастерской компании Land Rover.

СНЯТИЕ ФАРЫ

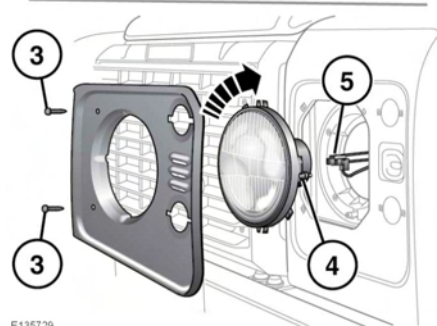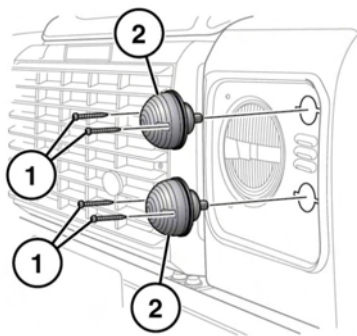

E135729

Для замены лампы фары необходимо снять фару.


1. Отверните и снимите четыре крепежных винта.
2. Сдвиньте фонари вперед и отсоедините от электрических разъемов.
3. Отверните и снимите два крепежных винта. Снимите пластиковую накладку.
4. Отверните и снимите крепежный винт фары. Чтобы отсоединить и снять фару, поверните ее по часовой стрелке.
5. Отсоедините электрический штекер в задней части фары, нажав на стопорный выступ и вытянув разъем.



Не кладите фару стеклом вниз на твердую или шероховатую поверхность. Это может привести к появлению царапин на поверхности рассеивателя.

ЗАМЕНА ЛАМП ФАР

В фарах ближнего и дальнего света используются галогенные лампы. Соблюдайте осторожность, чтобы не касаться стекла лампы пальцами рук; всегда используйте тряпку для работы с лампой. При необходимости используйте денатурированный спирт для удаления отпечатков пальцев.

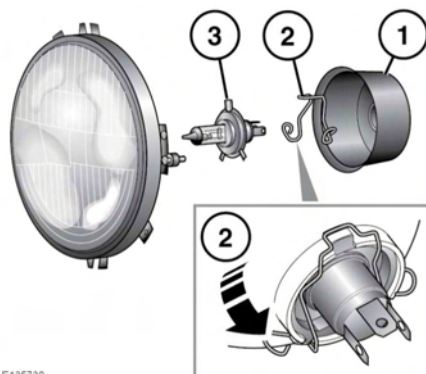

E135730