


PRIMA DI GUIDARE FUORISTRADA

Prima di avventurarsi fuoristrada, i guidatori inesperti devono assolutamente acquistare la più completa familiarità con i comandi del veicolo, in particolare con i sistemi CommandShift™, controllo guida in discesa (HDC) e Terrain Response.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TERRAIN RESPONSE

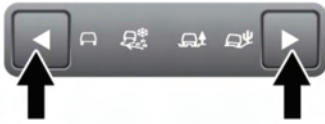

La selezione della funzione Terrain Response avviene tramite due interruttori della console centrale. Utilizzare gli interruttori per spostarsi tra le varie selezioni di programmi. Nel display messaggi viene visualizzata l'icona del programma selezionato al momento.

I messaggi relativi al sistema Terrain Response vengono visualizzati sul centro messaggi. Vedere **44, MESSAGGI DI AVVERTENZA E INFORMAZIONE**. La maggior parte dei messaggi visualizzati ha scopo puramente informativo e non richiede alcun intervento da parte del guidatore.

Nota: passando da un programma speciale a un altro risulteranno alterate varie impostazioni del veicolo, ad esempio potrebbe variare il regime del motore corrispondente alla posizione corrente del pedale dell'acceleratore, oppure si potrebbe avvertire una sensazione diversa al volante. Queste variazioni non sono estreme, ma tuttavia avvertibili.

Si consiglia di provare le varie impostazioni disponibili in un ambiente sufficientemente sgombro, in modo da non rappresentare alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

PROGRAMMI GENERICI (PROGRAMMI SPECIALI DISATTIVATI)



Questo programma è compatibile con tutte le condizioni sia su strada normale che fuoristrada. Se non è già attivo, deve essere selezionato prima di guidare su superfici con caratteristiche simili a quelle di un fondo stradale duro. Questa categoria comprende acciottolato asciutto, asfalto, tavole di legno asciutto e altro.

Selezionare questo programma una volta superata l'esigenza di un programma speciale. Una volta deselezionato il programma speciale, tutti i sistemi del veicolo tornano alle normali impostazioni, a eccezione del controllo HDC. Se selezionato manualmente, il controllo HDC rimane attivo.

ERBA/GHIAIA/NEVE



Utilizzare questo programma nei casi in cui una superficie solida sia coperta da materiale sciolto o scivoloso.

Nota: in caso di uno spesso strato di ghiaia, si consiglia di selezionare il programma Sabbia.

Nota: se il veicolo non riesce a fare presa sul terreno in presenza di una spessa coltre di neve, può risultare utile disinserire il controllo DSC. Una volta superata la difficoltà, inserire nuovamente il controllo DSC.

FANGO/SOLCHI



Utilizzare questo programma per attraversare terreni fangosi, con solchi, morbidi o irregolari. Con questo programma viene selezionato automaticamente l'HDC.