


## ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN

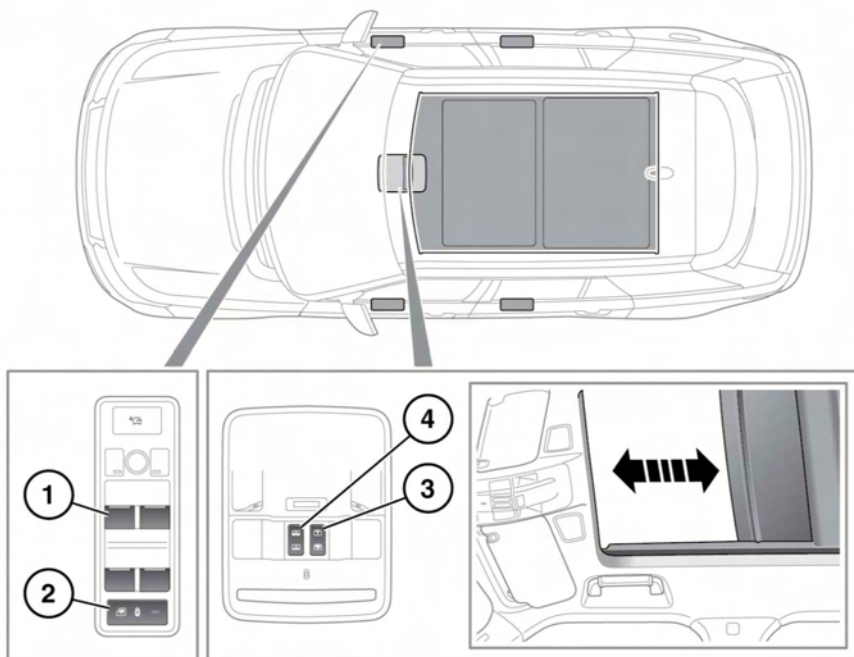

E149064

### 1. Ruitschakelaars:

- Een ruit openen: druk licht op de voorzijde van de schakelaar en laat los.
- Een ruit sluiten: trek de voorzijde van de schakelaar licht omhoog en laat los.
- Openen en sluiten met comfortbediening: druk de voorzijde van de schakelaar stevig in of trek de voorzijde omhoog en laat los.

**Opmerking:** De ruiten blijven werken tot 5 minuten nadat u de motor hebt uitgeschakeld, zolang er geen portieren geopend zijn.

### 2. Toets voor het blokkeren van de achterruiten.

**Opmerking:** Hierdoor wordt eveneens de instelling van de stoelen achterin geblokkeerd.



**Als er kinderen achterin meerijden, kunt u met de blokkeertoets verhinderen dat de ruiten worden bediend. Wanneer jonge kinderen de ruiten bedienen, bestaat er risico op ernstig letsel of zelfs de dood.**

### 3. Schakelaar rolgordijn zonnedak:

- Het rolgordijn openen: druk licht op de achterzijde van de schakelaar en laat los.
- Het rolgordijn sluiten: druk licht op de voorzijde van de schakelaar en laat los.
- Openen en sluiten met comfortbediening: druk de voor- of achterzijde van de schakelaar stevig in of trek de voor- of achterzijde van de schakelaar omhoog en laat los.

### 4. Schakelaar zonnedak:



Verwijder voor zover mogelijk sneeuw, ijs, vuil, bladeren enz., van het zonnedakmechanisme voordat u het zonnedak sluit. Als u dit nalaat, kan het zonnedakmechanisme beschadigd raken.

- Druk licht op de achterzijde van de schakelaar om het dak te kantelen. Nadat het dak is gekanteld, drukt u nogmaals licht op de schakelaar om het dak te openen.
- Druk licht op de voorzijde van de schakelaar om het dak vanuit de volledig geopende stand te sluiten naar de gekantelde stand. Druk nogmaals licht om het dak volledig te sluiten.
- Openen en sluiten met comfortbediening: druk de voor- of achterzijde van de schakelaar stevig in of trek de voor- of achterzijde van de schakelaar omhoog en laat los.

**Opmerking:** U kunt het zonnedak bedienen tot 30 seconden nadat u het contact hebt uitgeschakeld, zolang er geen voorportier wordt geopend.

## RUITBEVEILIGING TEGEN BEKNELD RAKEN



Het mechanisme tegen bekneld raken werkt niet wanneer u het zonnedak vanuit de opengekantelde stand sluit. Mocht een lichaamsdeel bekneld raken, dan kan het zonnedak ernstig letsel veroorzaken. Zorg altijd eerst dat er geen obstakels in de weg zitten voordat u het zonnedak sluit.



Zorg voordat u een ruit sluit dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar ze bekneld kunnen raken. Zelfs met beveiliging tegen bekneld raken kan ernstig letsel of de dood optreden.

Met de beveiliging tegen bekneld raken wordt de beweging van de ruit of het zonnedak gestopt zodra er een obstakel of weerstand wordt gedetecteerd. Controleer de ruit of het zonnedak en de opening ervan, en verwijder alle obstakels (zoals ijs).

Mocht u de ruit of het zonnedak nog steeds moeten sluiten, dan kunt u de beveiliging als volgt tijdelijk opheffen:

1. Probeer de ruit of het zonnedak te sluiten. De beveiliging tegen bekneld raken voorkomt dat de ruit of het zonnedak helemaal dicht gaat en zorgt dat de ruit iets omlaag gaat of dat het zonnedak iets open gaat.
2. Probeer binnen tien seconden de ruit of het zonnedak nogmaals te sluiten. De beveiliging tegen bekneld raken voorkomt dat de ruit of het zonnedak helemaal dicht gaat en zorgt dat de ruit iets omlaag gaat of dat het zonnedak iets open gaat.
3. Probeer de ruit of het zonnedak een derde keer te sluiten, maar houd de schakelaar deze keer in de stand voor sluiten. Houd de schakelaar vast tot de ruit gesloten is.

**Opmerking:** Als u de blokkering met deze procedure niet kunt verwijderen, moet u de ruitbediening waarschijnlijk opnieuw instellen. Zie **197, DE RUITEN OPNIEUW INSTELLEN**.

**Opmerking:** Het mechanisme tegen bekneld raken van het zonnedak werkt anders en hoeft na gebruik niet opnieuw te worden ingesteld. Zie **197, HET ZONNEDAK OPNIEUW INSTELLEN**.