


电动车窗

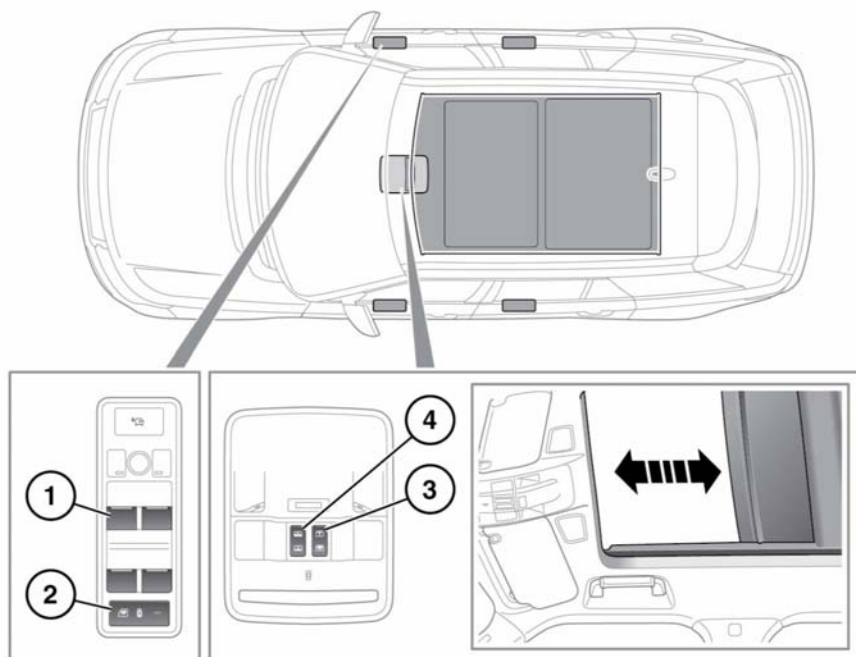

E149694

1. 车窗开关：

- 打开车窗：轻按开关前部，然后松开。
- 关闭车窗：轻轻向上拉动开关前部，然后松开。
- 一键触发打开和关闭：用力按或拉动开关前部，然后松开。

注意：在发动机关闭后5分钟内车窗可以操作，但前提条件是没有打开任一车门。

2. 后车窗隔离按钮。

注意：这也将隔离后座椅调整并激活儿童安全锁。



如果后座内载有儿童，应使用隔离开关防止车窗、后座椅和车门操作。若任由儿童操作车窗、后座椅或车门，则会有严重伤害或死亡的风险。



为防止意外操作，如果车内有儿童或动物，切勿将智能钥匙留在车内。

3. 全景天窗遮阳帘开关：

- 打开遮阳帘：轻按开关后部，然后松开。
- 关闭遮阳帘：轻按开关前部，然后松开。
- 一键触发打开和关闭：用力按开关前部或后部，然后松开。

4. 全景天窗开关：



尽可能在关闭天窗前清除全景天窗装置上的积雪、冰块、污物和树叶等。否则可能会损坏全景天窗装置。

- 轻按开关后部以倾斜天窗。倾斜后，再次轻按将打开天窗。
- 轻按开关前部，从完全打开位置靠近倾斜位置，然后再次轻按以完全关闭。
- 一键触发打开和关闭：用力按开关前部或后部，然后松开。

注意：全景天窗可在点火开关关闭后30秒钟内操作，前提条件是前车门没有打开。

防夹保护



关闭车窗或天窗前，确保乘客的任何肢体部位远离可能受夹的位置。否则即使装有防夹系统，仍可能发生严重伤害或死亡。

如果防夹保护系统检测到阻挡物或阻力，则会让车窗或天窗停止运动。检查车窗或天窗及其窗框，清除所有阻挡物（例如冰等）。

如果仍然需要升起车窗或关闭天窗，则使用以下抑制步骤：

1. 尝试关闭车窗/天窗，防夹系统将阻止车窗/天窗关闭，并稍微降下车窗/打开天窗。
2. 在10秒钟内，再次尝试升起车窗/关闭天窗，防夹系统将阻止车窗/天窗关闭，并稍微降下车窗/打开天窗。
3. 第三次尝试关闭车窗/天窗，这一次将开关打到关闭位置并保持。按住开关直到车窗关闭。

注意：如果此程序不能清除阻挡物，则可能需要重置车窗操作。请参阅 **187, 车窗重置**。

注意：天窗防夹装置的工作方式有所不同，启动后无需重置。请参阅 **187, 天窗复位**。