


УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

	Все модели
Схождение колес - передние	$12' \pm 12'$
Схождение колес - задние	$20' \pm 12'$
Развал - переднее левое	$-0,50^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - переднее правое	$-0,50^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - заднее левое	$-1,95^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - заднее правое	$-1,95^\circ \pm 0,75^\circ$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое	$3,25^\circ \pm 0,75^\circ$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое	$3,25^\circ \pm 0,75^\circ$

Примечание: Приведенные выше значения действительны для автомобиля без пассажиров, полностью заполненного рабочими жидкостями и топливом при нормальном давлении в шинах.

Ход педали тормоза задан на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке. Свободный ход тормозной педали составляет максимум 5 мм.

ХОД ПЕДАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА

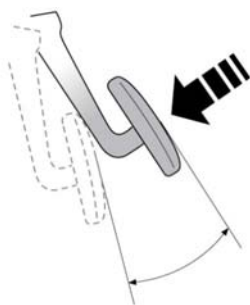

E155235

Ход педали сцепления задан на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке.