


REPLACEMENT DES AMPOULES DE PHARE


Xénon et halogène combinés

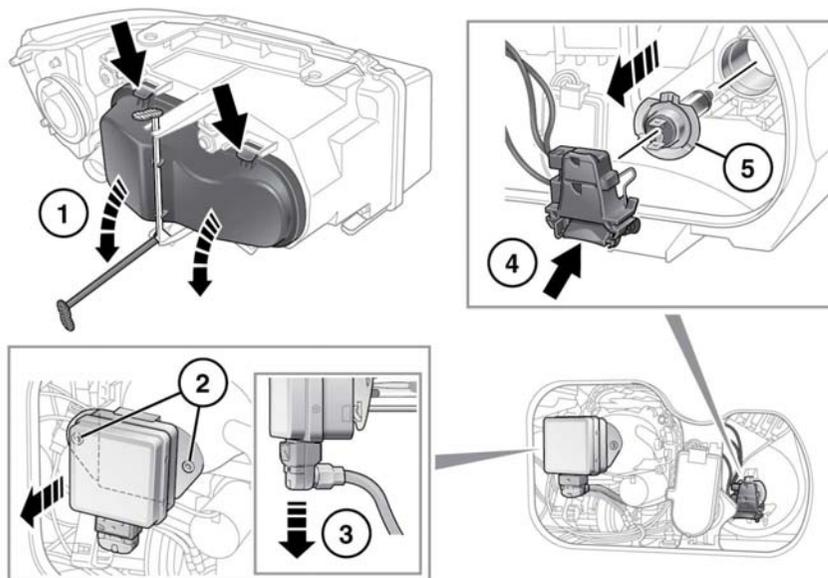

E136812

1. Dégagez le levier de verrouillage, appuyez sur les 2 ergots et retirez le couvercle.
2. Dévissez les 2 vis de retenue et retirez l'ampoule au xénon.
3. Retirez le connecteur de l'ampoule au xénon.
4. Retirez le connecteur de l'ampoule halogène.
5. Dégagez l'ampoule halogène et retirez-la du bloc optique.

Halogène uniquement

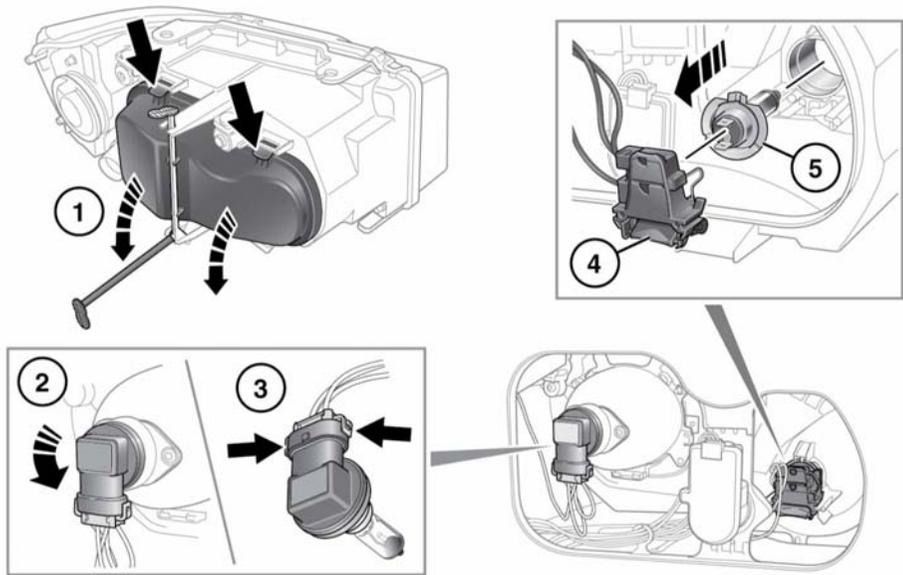

E136813

1. Dégagez le levier de verrouillage, appuyez sur les 2 ergots et retirez le couvercle.
2. Retirez le connecteur des feux de croisement halogènes de l'ampoule.
- ⚠ Prenez soin de ne pas toucher ce type d'ampoule avec les doigts ; utilisez toujours un chiffon pour les manipuler. Si nécessaire, nettoyez l'ampoule avec de l'alcool dénaturé pour éliminer les traces de doigts.
3. Dégagez l'ampoule et retirez-la du bloc optique.
4. Retirez le connecteur des feux de route halogènes de l'ampoule.
5. Dégagez l'ampoule et retirez-la du bloc optique.