

U kunt de maximale openingshoogte weer terugstellen door de bovenstaande handelingen te herhalen, maar de achterklep met de hand helemaal te openen zodra hij de geprogrammeerde openingshoogte bereikt en daarna de vergrendelknop ingedrukt te houden.

De elektrische achterklep kan de geprogrammeerde openingshoogte uit het geheugen verliezen als meerdere voorwerpen worden gedetecteerd of als de accu bijna leeg is. De elektrische bediening kan worden geblokkeerd.

De achterklep resetten:

1. Sluit de achterklep met de hand.
2. Druk op een bedieningselement voor ontgrendelen.
3. Laat de achterklep elektrisch volledig openen of openen tot de eerder ingestelde openingshoogte.
4. Druk kort op de vergrendelknop.
5. Laat de achterklep elektrisch volledig sluiten. Het geprogrammeerde geheugen van de achterklep wordt nu hersteld.


## WEGRIJVERGREDELING

De wegrijvergrendeling vergrendelt automatisch alle portieren zodra het voertuig rijdt. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld via

**Wegrijvergrendeling** in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

## DE BATTERIJ VAN DE SMART-KEY VERVANGEN

Als de batterij moet worden vervangen, wordt het effectieve bereik van de sleutelzender aanzienlijk kleiner en verschijnt de mededeling **BATTERIJ SMART-KEY BIJNA LEEG** op het message centre.

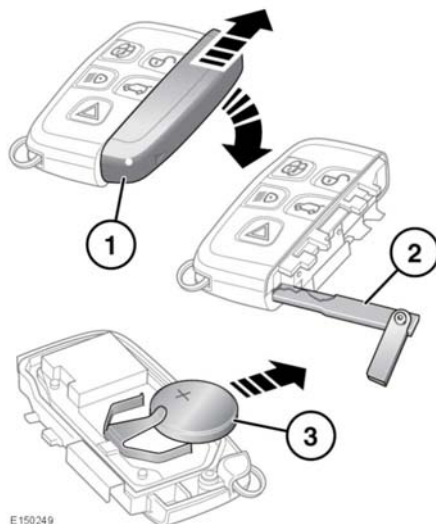

Vervangen van de batterij:

1. Verwijder de afdekking door deze in de richting van de pijlen te schuiven.
2. Haal de behuizing van de Smart-key uit elkaar met het sleutelblad voor noodgevallen.
3. Plaats de nieuwe batterij, type CR2032 (verkrijgbaar bij uw dealerbedrijf/erkende reparateur) met het plusteken (+) naar boven.

**N.B.:** Raak de nieuwe batterij zo weinig mogelijk aan. Vocht/vet op uw vingers kan de gebruiksduur van de batterij verkorten en contactcorrosie veroorzaken.