
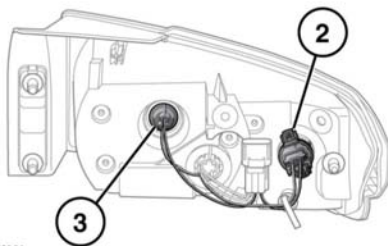


Het rechterlampje:

Om meer ruimte te creëren, volgt u de procedure voor het verplaatsen van de koplamp aan de passagierskant.

Verwijder de lamphouder van de richtingaanwijzer aan de achterkant van de koplamp eenheid door deze linksom te draaien.

GLOEILAMPJES VAN DE ACHTERRICHTINGAANWIJZERS EN VAN DE ACHTERUITRIJLICHTEN VERVANGEN

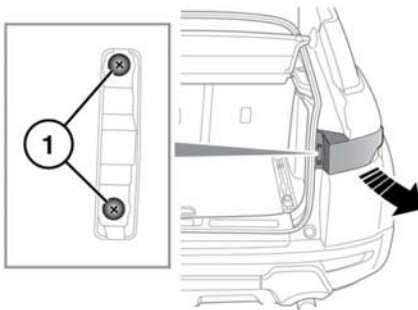

E150361

1. Verwijder de 2 bevestigingen.
2. Richtingaanwijzer:
 - Om de lamphouder te verwijderen drukt u de buitenvleugels van de zwarte plastic houder naar binnen en trekt u de houder uit de behuizing.

- Druk op het ontgrendelmechanisme terwijl u de stekker en de lamphouder uit elkaar trekt.
- U monteert de lamphouder door de verwijderprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. Duw de stekkervergrendeling omlaag en zet de lamphouder goed vast in de behuizing van het mistlicht.

N.B.: Binnenin de lamphouder ziet u drie centreernokken. Bij het plaatsen van de nieuwe lampeenheid moeten de nokken op de juiste manier met de stekker zijn uitgelijnd.

3. Achteruitrijlicht:
Draai de lamphouder linksom en trek eraan om hem uit de lampeenheid te verwijderen. Pak de houder vast, duw het gloeilampje in de houder en draai het lampje linksom om het los te maken. Trek het gloeilampje omhoog om het te verwijderen.

GLOEILAMP VAN HET ACHTERMISTLICHT VERVANGEN

-  Zoek altijd een veilige plek om het voertuig stil te zetten, op ruime afstand van de weg en van langsrijdend verkeer.
-  Trek de parkeerrem aan. Selecteer de parkeerstand bij voertuigen met een automatische transmissie of de eerste versnelling of de achteruitrijstand bij voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak.
-  Schakel de alarmknipperlichten in.
-  Zet een waarschuwingsdriehoek op een geschikte afstand achter het voertuig, in de richting van het achteropkomende verkeer.