

- Или дважды нажмите кнопку **START/STOP** в течение 3 секунд. В обоих случаях на информационной панели появляется сообщение **Engine Stop Button Pressed** (Нажата кнопка выключения двигателя).

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание без запуска двигателя:

- Убедитесь, что педаль тормоза не нажата, и в автомобиле находится действующий электронный ключ.
- Нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** до включения сигнализаторов на щитке приборов. См. **400, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**.
- Отпустите кнопку **START/STOP**.



Если нажать на педаль тормоза во время нажатия на кнопку **START/STOP**, запустится двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ

Примечание: Кнопка **START/STOP** будет неактивна в течение 2 секунд после выключения двигателя.


Для запуска двигателя во время движения накатом переведите селектор коробки передач в положение **N** (Нейтраль) и нажмите кнопку **START/STOP**.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА

Если дверь автомобиля была открыта резервным механическим ключом, или если автомобиль не обнаруживает электронный ключ, необходимо использовать резервную процедуру запуска без ключа, чтобы выключить сигнализацию и запустить двигатель.

Резервную систему запуска без ключа можно использовать только при появлении на информационной панели одного из следующих сообщений:

- Электронный ключ не найден. Расположите, как показано, и нажмите кнопку запуска
- Переместите электронный ключ и нажмите кнопку "старт"
- Неверный электронный ключ

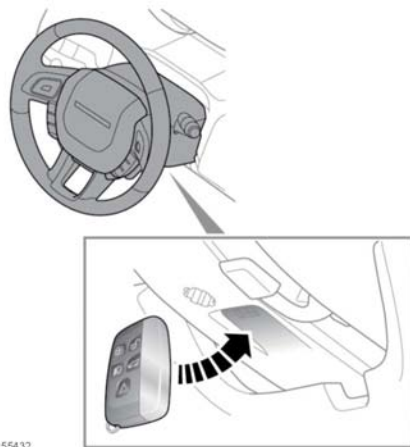

E155432

- Плотно приложите электронный ключ к нижней поверхности кожуха рулевой колонки кнопками вниз.

Примечание: Чтобы было проще приложить электронный ключ, на боковой поверхности рулевой колонки нанесены метки.

2. Автоматическая коробка передач: полностью нажмите педаль тормоза.
Механическая коробка передач: полностью нажмите педаль сцепления.
3. Нажмите и отпустите кнопку **START/STOP**.

Когда двигатель заработает, педаль можно отпустить, если это безопасно.

Если электронный ключ не обнаруживается, или двигатель не удается запустить, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую компании.