

Aussteigen aus dem Fahrzeug

- Eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe sind nicht vollständig geschlossen.
- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Ein Smart Key wurde im Fahrzeug zurückgelassen.

Trifft einer der oben genannten Umstände zu, wird das Fahrzeug NICHT verriegelt, und es wird ein Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind. Die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt und der Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

Die schlüssellose Komfortschließung (sofern aktiviert) erfolgt, indem der Türschlosssensor 3 Sekunden lang berührt wird. Dadurch wird auch das Fahrzeug einfach verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen sich nur, während der Türschlosssensor berührt wird. Um das Fahrzeug vollständig zu sichern, den Türschlosssensor weiterhin berühren, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

Hinweis: Die Komfortschließung kann über das Instrumententafel-Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.


SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.



Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole etc.

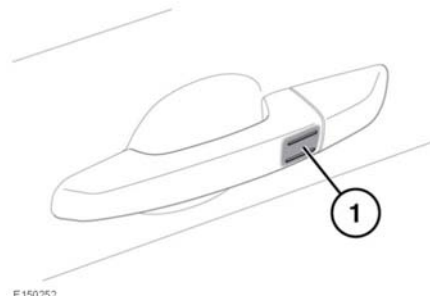

Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur bei Erkennen des Smart Keys außerhalb des Fahrzeugs aktiviert. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.

- Zur einfachen Verriegelung des Fahrzeugs nur einmal den Verriegelungssensor (1) berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.