
SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

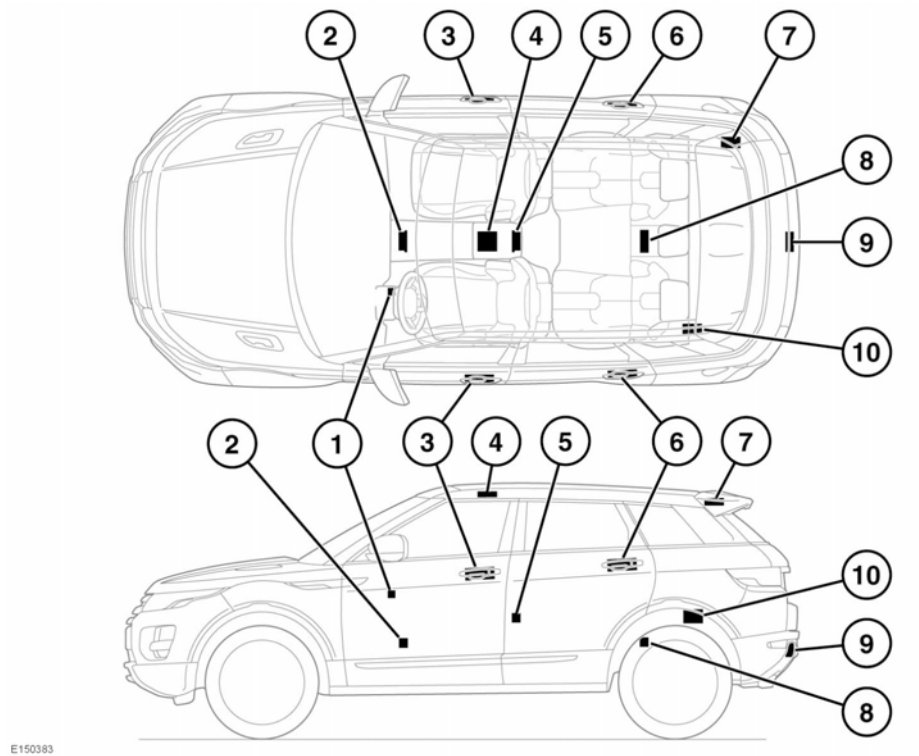

1. Lenksäulen-Hilfssender
2. Fahrersitzsender vorn
3. Türaußengriff-Sender vorn
4. Keyless-Dachempfänger
5. Bodenkonsolen-Sender vorn
6. Türaußengriff-Sender hinten
7. Laderaumsender
8. Bodenkonsolen-Sender hinten
9. Passive Entry-Heckklappenempfänger
10. Keyless Start-Steuergerät

Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.

Senderinformationen

Service	Frequenzband	Max. Leistung	Antennenposition	Besondere Bedingungen
4m VHF	70 – 85 MHz	30 W/CW 40 W/AM	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
2m VHF	142 – 175 MHz	30 W/CW 40 W/AM	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
TETRA	380 – 422 MHz	10 W/CW 10 W/PM	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
UHF	450 – 470 MHz	10 W/CW	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
Bluetooth®	2.400 – 2.483,5 MHz	10 mW	An einer beliebigen Stelle am Fahrzeug.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
Verkehrstelematik	5.795 – 5.815 MHz	2 W EIRP	In der Nähe eines verglasten Bereichs, der weder Antennen noch leitfähiges Glas enthält.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
Verkehrstelematik	63 – 64 GHz	2 W EIRP	In der Nähe eines verglasten Bereichs, der weder Antennen noch leitfähiges Glas enthält.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.