


行李箱保险丝盒

上部

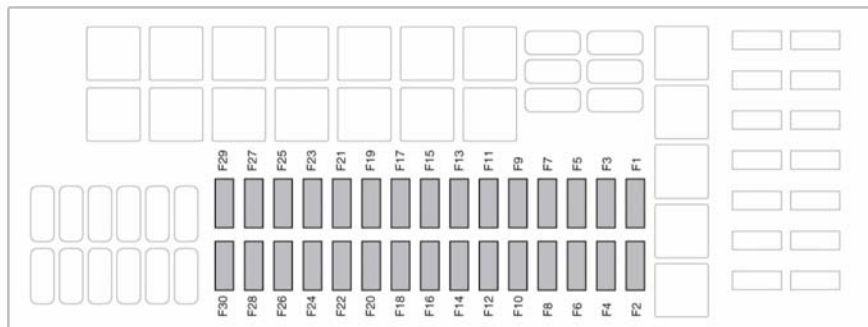


E162827

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	受保护电路
F1	20	黄色	后中央控制台。
F2	25	白色	前加热型座椅。
F3	25	白色	后加热型座椅。
F4	15	蓝色	后座椅。手电筒插座。
F5	15	蓝色	拖车插座。
F6	15	蓝色	燃油泵（仅限 V8 柴油机）。
F7	5	棕褐色	底盘控制模块。
F8	15	蓝色	前排座椅。
F9	20	黄色	装载区辅助电源插座。
F10	-	-	-
F11	-	-	-
F12	20	黄色	后座椅辅助电源插座。
F13	20	黄色	后中央控制台。
F14	10	红色	前照灯控制模块。驻车辅助系统。盲点监控 (BSM)。后视镜。全景摄像头。

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	受保护电路
F15	15	蓝色	燃油泵（仅限柴油机）。
F15	30	绿色	燃油泵（仅限汽油机）。
F16	5	棕褐色	自适应巡航控制 (ACC)。
F17	30	绿色	乘客前排座椅。
F18	30	绿色	后部鼓风机电机。
F19	30	绿色	电动驻车制动器 (EPB)。
F20	10	红色	底盘控制模块。
F21	30	绿色	EPB。
F22	15	蓝色	拖车插座。
F23	15	蓝色	底盘控制模块。
F24	15	蓝色	远程通信控制单元。
F25	30	绿色	展开式侧踏板。
F26	20	黄色	后雨刮器。
F27	30	绿色	后座椅（左侧）。
F28	30	绿色	后座椅（左侧）。
F29	30	绿色	后座椅（右侧）。
F30	30	绿色	后座椅（右侧）。

下部

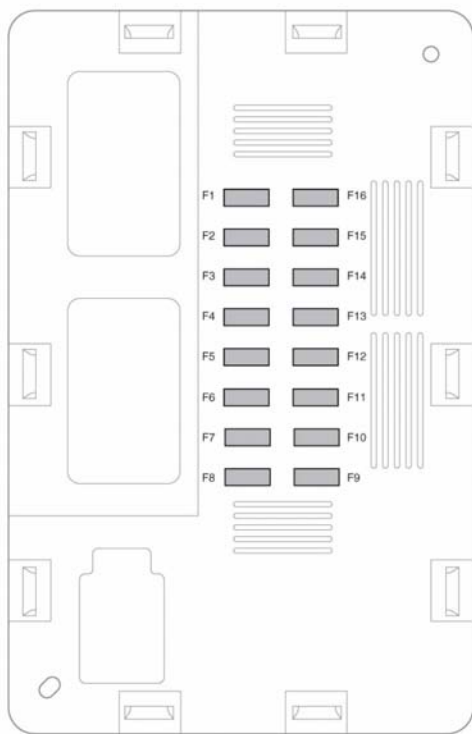

E162828

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	受保护电路
F1A	15	蓝色	触摸屏。前集成控制面板。
F2A	10	红色	音频放大器。
F3A	-	-	-
F4A	10	红色	导航系统。数字无线电广播。电视调谐器。
F5A	15	蓝色	音频主机。
F6A	15	蓝色	音频视频输入/输出面板。
F7A	-	-	-
F8A	-	-	-

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	受保护电路
F9A	-	-	-
F10A	-	-	-
F11A	-	-	-
F12A	-	-	-
F13A	-	-	-
F14A	-	-	-
F15A	15	蓝色	前集成控制面板。后集成控制面板。
F16A	20	黄色	燃油燃烧式加热器。