

## ISOFIX 儿童座椅位置

儿童约束装置上所示的体重分组	尺寸类别	固定装置	后排外侧座椅
婴儿提篮	F/G	ISO L1/L2	X
<b>0 = 10 千克 (22 磅) 及以下 0-9 个月</b>	E	ISOR1	IL*
<b>0+ = 13 千克 (29 磅) 及以下 0-18 个月</b>	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL*
<b>I = 9 至 18 千克 (20 至 40 磅) 9 个月 - 4 岁</b>	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
<b>II = 15 至 25 千克 (33 至 55 磅) 4-9 岁</b>	不适用	不适用	不适用
<b>III = 25 至 36 千克 (55 至 80 磅) 8-12 岁</b>	不适用	不适用	不适用

- IUF = 适用于经核准可用于此体重分组的通用型 ISOFIX 前向儿童约束系统。
- IL = 这些 ISOFIX 儿童约束系统用于特定车辆、限制或半通用型车辆。
- X = 不适合此体重分组的 ISOFIX 儿童约束装置。
- \* = 适合在这些位置使用的儿童座椅是 Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX。

**注意：**表中列出的年龄为大致数据。如有疑问，在考虑适当的儿童座椅时，应以儿童的体重而非年龄作为依据。

**注意：**表格中所列信息不一定适用于所有国家/地区。如果您对儿童座椅的类型和安装有何疑问，请咨询您的经销商/授权维修厂。

**注意：**后排外缘座椅位置提供有 ISOFIX 锚固件。ISOFIX 儿童约束装置应严格遵守制造商提供的说明牢靠连接，而且只能用于这几个位置。

### 安装系带锚固儿童约束装置



儿童约束装置锚固件设计用于承受仅正确安装的儿童约束装置施加的负荷。因此在任何情况下，不得用作成人安全带或背带，或是用来往车上捆绑其他物件或设备。




安装系带时，请务必遵守儿童座椅或约束系统制造商的说明。



安装儿童座椅或约束系统时，务必让系带穿过椅背上方以及头枕下方。



如欲将儿童座椅或约束系统安装到中间座椅位置，则中间扶手必须位于收起位置（折叠到座椅）。

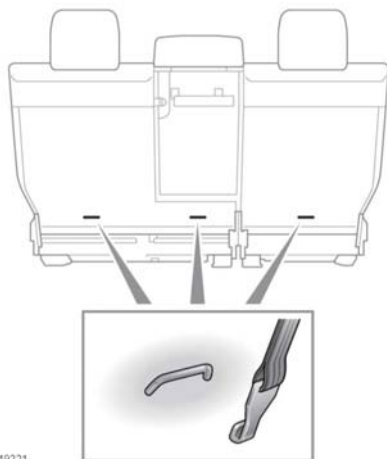

E149221

在车辆第二排座椅架的背面设有锚具点。它们用于固定儿童座椅或约束系统的系带。