


## CAJA DE FUSIBLES DEL MALETERO

### CAJA DE FUSIBLES (superior)

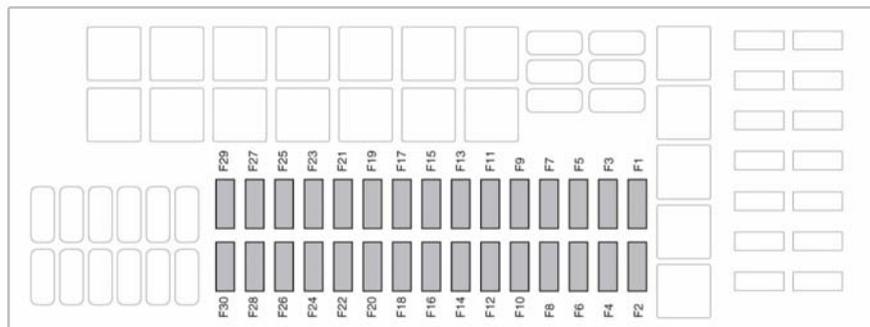


E162827

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
F1	-	-	-
F2	25	Blanco	Asiento térmico delantero. Asiento climatizado delantero.
F3	25	Blanco	Asiento térmico trasero. Asiento climatizado trasero.
F4	15	Azul	Asiento térmico trasero. Conector de la linterna.
F5	15	Azul	Remolque.
F6	15	Azul	Bomba de combustible (solo modelos V8 diésel).
F7	5	Café	Módulo de control del chasis.
F8	15	Azul	Asiento delantero.
F9	-	-	-
F10	-	-	-
F11	-	-	-
F12	-	-	-

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
F13	-	-	-
F14	10	Rojo	Faros. Sistema de aparcamiento por ultrasonido. Control de ángulos muertos (BSM). Retrovisor interior. Cámara de proximidad.
F15	15	Azul	Bomba de combustible (solo modelos diésel).
	30	Verde	Bomba de combustible (solo modelos de gasolina).
F16	5	Café	Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC).
F17	30	Verde	Asiento del acompañante.
F18	30	Verde	Motor de ventilador trasero.
F19	30	Verde	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
F20	10	Rojo	Módulo de control del chasis.
F21	30	Verde	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
F22	15	Azul	Remolque.
F23	15	Azul	Módulo de control del chasis.
F24	15	Azul	Dispositivo de registro de datos de accidentes. Seguimiento del vehículo.
F25	30	Verde	Estribos desplegados.
F26	20	Amarillo	Limpialuneta.
F27	30	Verde	Asiento trasero (lado izquierdo).
F28	30	Verde	Asiento trasero (lado izquierdo).
F29	30	Verde	Asiento trasero (lado derecho).
F30	30	Verde	Asiento trasero (lado derecho).

## CAJA DE FUSIBLES (inferior)

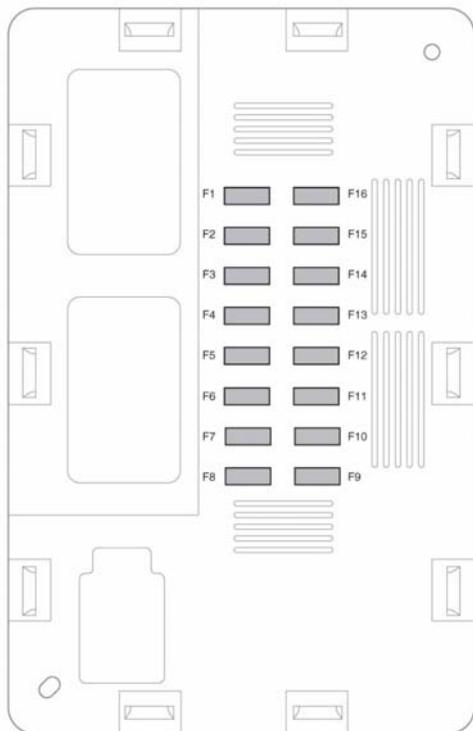

E162828

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
F1A	15	Azul	Pantalla táctil. Panel de control integrado delantero.
F2A	10	Rojo	Amplificador de audio.
F3A	-	-	-
F4A	10	Rojo	Radio digital. Navegación. Sintonizador de televisión.
F5A	15	Azul	Unidad central de audio.
F6A	15	Azul	Panel de entrada/salida de audio y vídeo.
F7A	-	-	-

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
F8A	-	-	-
F9A	-	-	-
F10A	-	-	-
F11A	-	-	-
F12A	-	-	-
F13A	-	-	-
F14A	-	-	-
F15A	15	Azul	Panel de control integrado delantero. Panel de control integrado trasero. Calefacción y ventilación.
F16A	20	Amarillo	Calefactor auxiliar por quemado de combustible.