


SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA



Asegúrese de que no haya ninguna persona ni ningún obstáculo en las proximidades del vehículo antes de bajar la suspensión. La diferencia entre la altura todoterreno y la altura de acceso puede ser de 115 mm (4,5 pulgadas).

El sistema de suspensión neumática se puede utilizar para aumentar o reducir la altura del vehículo, mediante el interruptor del mando de la suspensión.

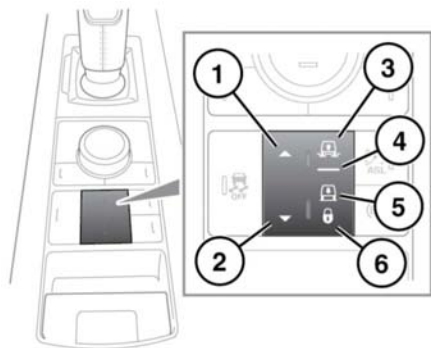

E 150 103

1. Elevar la altura de la suspensión.
2. Bajar la altura de la suspensión.
3. Indicador de altura todoterreno.
4. Indicador de altura normal.
5. Indicador de altura de acceso: La altura de acceso es de 50 mm (2 pulgadas) inferior a la altura normal.
6. Suspensión bloqueada en el indicador de altura de acceso.

Nota: El sistema puede aumentar o reducir automáticamente la altura del vehículo (p. ej., si un programa de Terrain Response lo requiere o si el vehículo circula a alta velocidad).

Los cambios de altura del vehículo deben efectuarse con todas las puertas cerradas. Excepto para el funcionamiento a distancia (consulte **124, FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA**), el motor también debe estar en marcha o en modo de arranque/parada inteligente. Si se abre una puerta durante el cambio de altura, el cambio se detiene. Si se cierra la puerta antes de que transcurran 90 segundos, el cambio de altura se completa. Si las puertas no se cierran a tiempo, aparece el mensaje **CONFIRMAR LA ALTURA DE SUSPENSIÓN REQUERIDA** en el centro de mensajes. Al iniciar la marcha se restablece la altura normal.

Nota: Si se utiliza la suspensión neumática muchas veces seguidas, el funcionamiento puede ralentizarse.

ALTURA TODOTERRENO

La altura todoterreno se puede seleccionar desde la altura normal, pulsando el interruptor de aumento/reducción de la altura (1) a cualquier velocidad no superior a 70 km/h (43 mph). En el centro de mensajes aparece **ALTURA TODOTERRENO SELECCIONADA**.

La altura todoterreno varía según la velocidad del vehículo. La altura todoterreno seleccionada se confirma con los iconos **Todoterreno (1)** o **(2)** de la pantalla táctil cuando se encuentra en el menú **Información 4x4**.