

Nel caso di simili inconvenienti, il veicolo NON si bloccherà e verrà emesso un segnale acustico ad indicare un errore di mancata chiusura. I lampeggiatori di emergenza NON lampeggeranno e gli specchietti retrovisori esterni (se abilitati) NON si ripiegheranno. Controllare che tutte le portiere, il cofano e il portellone siano chiusi correttamente. Assicurarsi che l'accensione sia disinserita e bloccare nuovamente il veicolo. Se l'errore di bloccaggio persiste, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

## CHIUSURA GLOBALE

 **Prima di azionare la chiusura globale, assicurarsi che non siano presenti bambini, animali o corpi estranei negli spazi lasciati dai cristalli rimasti aperti.**

Assicurarsi che tutte le portiere siano chiuse. Tenere premuto il pulsante di bloccaggio della chiave Smart per 3 secondi. Il veicolo attiva il bloccaggio singolo e l'allarme viene inserito immediatamente. Dopo 3 secondi, tutti i cristalli aperti verranno chiusi.

La chiusura globale senza chiave (se abilitata) può essere azionata toccando il sensore di bloccaggio della portiera per 3 secondi. In questo modo si effettuerà anche il bloccaggio singolo del veicolo e si attiverà l'allarme.


**Nota:** i cristalli si chiuderanno solo finché il sensore di bloccaggio della portiera è coperto. Per chiudere completamente il veicolo, continuare a toccare il sensore di bloccaggio della portiera fino a quando tutti i cristalli sono completamente chiusi.

**Nota:** la chiusura globale può essere abilitata e disabilitata tramite il menu del quadro strumenti **Configuraz. veicolo. Vedere 46, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI.**

## BLOCCAGGIO SENZA CHIAVE

 **Non eseguire mai la doppia chiusura del veicolo se a bordo vi sono persone, bambini o animali. In caso di emergenza, infatti, non sarebbero in grado di scendere dal veicolo e le squadre di soccorso non riuscirebbero a liberarli in tempi brevi.**

 La chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovi in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (anche quando all'interno della borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc.

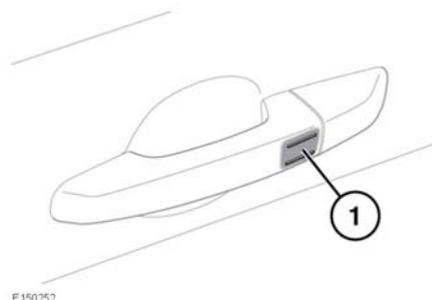

Il veicolo non si bloccherà automaticamente.

**Nota:** il bloccaggio senza chiave si attiva solo se la chiave Smart viene rilevata fuori dal veicolo. Se non è presente una chiave Smart, non si verifica alcun bloccaggio.

- Per eseguire il blocco singolo del veicolo, toccare una volta solo il sensore di bloccaggio (1) sulla maniglia della portiera senza afferrare la maniglia stessa.

**Nota:** non inserire le dita intorno al retro della maniglia mentre si tocca il sensore: così facendo, infatti, si impedisce che il veicolo si blocchi.