

- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Schiebedachs wird zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.

Soweit das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet ist, ertönt die Alarmanlage auch bei Folgendem:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.
- Es wird versucht, den batteriegestützten Signaltongebener abzuklemmen.

**Hinweis:** In diesem Status löst ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegendenden Luftströmungen aus. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind.

## INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des kompletten Alarmsystems kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** vorübergehend deaktiviert werden (siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

**Hinweis:** Sobald die Einstellung ausgewählt ist, wird sie aktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.


## KOMFORTSCHLIESSUNG



**Vor Betätigung der Komfortschließung sicherstellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.**

Die Verriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der komplette Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen. Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden (siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

## TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

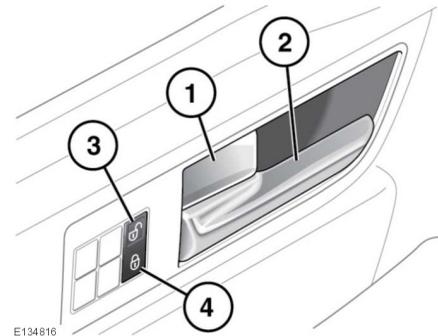

Vom Fahrgastraum aus können durch Drücken des Verriegelungshebels (**1**) auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite alle Türen verriegelt werden.

Durch Drücken des entsprechenden Verriegelungshebels können die Hintertüren einzeln verriegelt werden.