



Nicht das zulässige Gesamtgewicht, die zulässige Hinterachslast, das zulässige Anhängergewicht und die Stützlast überschreiten. Das Überschreiten dieser Höchstwerte kann zu Instabilität und Verlust der Kontrolle führen.

ANHÄNGERKUPPLUNGSASSISTENZ


Die Anhängerkupplungsassistentenz ist eine vom Benutzer auswählbare Touchscreen-Funktion, die den Prozess des Ankuppelns einer Anhängerdeichsel am Fahrzeug unterstützen kann. Die Anhängerkupplungshilfe verwenden, wenn das Fahrzeug rückwärts an eine Anhängerdeichsel herangefahren wird.

Dabei wie folgt vorgehen:

1. Den Rückwärtsgang (**R**) einlegen. Die Rückfahrkamera zeigt ein Weitwinkel-Farbbild auf dem Touchscreen an.
2. Um die Ansichtsoptionen anzuzeigen, auf der Kamera-Startseite die Option **Kameraeinstellungen** aus wählen. Siehe **123, SURROUND-KAMERASYSTEM**.
3. Die Option **Anhängerkupplungshilfe** auswählen. Eine einzelne Anhängerkupplungslinie wird auf das Rückfahrbild projiziert.
4. Das Fahrzeug auf den Anhänger zu zurücksetzen.
5. Nähert sich das Fahrzeug der Anhängerdeichsel auf 600 mm (2 Fuß), wird eine automatische Zoom-Funktion eingesetzt, um die Ansicht zu vergrößern.
6. Das Manöver vorsichtig fortsetzen, bis Fahrzeug und Anhänger einander so nahe wie erforderlich gekommen sind.

ANHÄNGER-RÜCKFAHRHILFE

Hinweis: Für die Anhänger-Rückfahrlilfe muss ein Anhänger mit einem Ausrichtungsaufkleber angeschlossen sein, der genau nach Anweisung angebracht werden **mus**s. Ausführliche Informationen sind beim Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

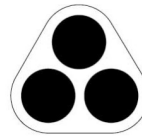

E 134952

Hinweis: Diese Funktion kann u. U. nicht bei allen Anhängern genutzt werden.

Die Anhänger-Rückfahrlilfe zeigt beim Zurücksetzen mit einem Anhänger auf dem Touchscreen entsprechende Führungslinien an. Die Anhänger-Rückfahrlilfe wird aktiviert, wenn ein Anhänger an das Fahrzeug angehängt und der Stecker des Anhängers in die Fahrzeugsteckdose eingesteckt wird.

Hinweis: Nach dem Anschließen eines Anhängers oder Wohnwagens an die Steckdose muss die Fahrertür geöffnet und geschlossen werden, ehe das System die Verbindung erfasst.

Auf dem Bildschirm werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten angezeigt.

JA auswählen, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen. **NEIN** auswählen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Hinweis: Wird der Anschluss nicht erkannt, kann die Einrichtung durch Berühren der Schaltfläche **Anhänger-Rückfahrlilfe** im Menü **Kamera** manuell vorgenommen werden.