


Буксировка прицепа

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

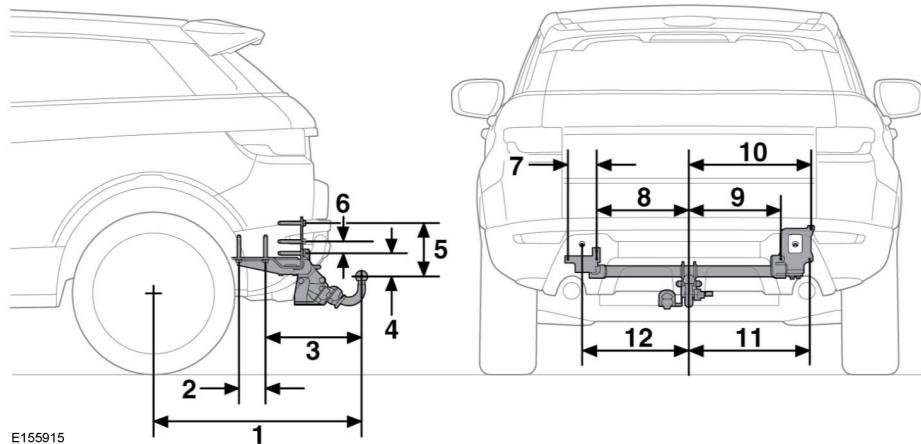

Поз.	Размер	Миллиметры	Дюймы
1	Центр колеса – центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства	870	34,3
2	Точки крепления	110	4,3
3	Точка крепления – центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства	405	16,0
4	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – место крепления сцепного устройства	83	3,3
5	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	220	8,7
6	Точки крепления	32	1,3
7	Точки крепления	130	5,1
8	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	415	16,3
9	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	415	16,3
10	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	545	21,4

Буксировка прицепа

Поз.	Размер	Миллиметры	Дюймы
11	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	550	21,6
12	Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – точка крепления	480	18,9

*Примечание: Указанные габариты
относятся к буксировочному
оборудованию, официально
разрешенному к применению компанией
Land Rover.*