


Aussteigen aus dem Fahrzeug

Hinweis: Lose Münzen, die in derselben Tasche wie der Smart Key aufbewahrt werden, beeinträchtigen möglicherweise dessen Erkennung.

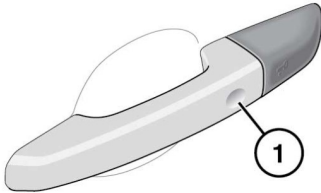

E166657

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur bei Erkennen des Smart Keys außerhalb des Fahrzeugs aktiviert. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.

- Zur einfachen Verriegelung des Fahrzeugs nur einmal den Verriegelungssensor (1) berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

Hinweis: Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen, da hierdurch verhindert wird, dass sich das Fahrzeug verriegelt.

Zur Bestätigung der Verriegelung blinkt die Warnblinkanlage einmal und die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden eingeklappt (sofern aktiviert).

- Zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs nur den Verriegelungssensor (1) zweimal innerhalb von 3 Sekunden berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

Hinweis: Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen, da hierdurch verhindert wird, dass sich das Fahrzeug verriegelt.

Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Außerdem kann eine akustische Bestätigung ertönen (sofern aktiviert).

Hinweis: Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug NICHT, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird KEIN Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, sicherstellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind. Die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt und der Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

Die schlüssellose Komfortschließung (sofern aktiviert) erfolgt, indem der Türverriegelungssensor 3 Sekunden lang berührt wird. Dadurch wird auch das Fahrzeug einfach verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen sich nur, während der Türverriegelungssensor berührt wird. Zum vollständigen Sichern des Fahrzeugs den Türverriegelungssensor weiterhin berühren, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

Hinweis: Die Komfortschließung kann über das Instrumententafel-Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe 55, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.